

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: VALTEC s.r.l., Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY



СЧЕТЧИКИ ИМПУЛЬСОВ С GSM МОДЕМОМ ДЛЯ АСКУЭР «VALTEC-SPUTNIK»

Модель: VT.WLR.GSM



ПС - 46537

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение и область применения

1.1. Беспроводные счетчики импульсов с GSM-модемом предназначены для сбора информации о количестве поступивших импульсов с приборов учета, имеющих импульсные выходы, и передачи этой информации на сервер по GSM/GPRS соединению.

1.2. К прибором учёта счетчик импульсов подсоединяется по проводной схеме.

1.3. Основная сфера использования счетчиков импульсов - системы автоматизированного сбора, контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭР). Счетчик импульсов может использоваться в различных отраслях промышленности и народного хозяйства, в том числе и в жилищно-коммунальном хозяйстве.


2. Модификации

2.1. В зависимости от модификации, счётчики импульсов могут иметь 2 или четыре импульсных входа, автономное или внешнее питание, степень защиты корпуса IP 20 или IP 65.

2.2. Все счетчики комплектуются выносной антенной.

2.3. Расшифровка артикула:

VT . WLR . GSM . 2 . 20 . 0

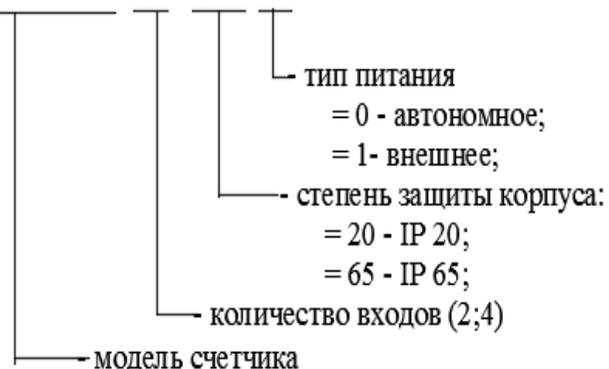

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модификации счетчиков импульсов приведены в таблице :

VT.WLR.GSM.2.20.0	Счетчик импульсов-регистратор 2-х канальный, со степенью защиты корпуса IP 20 и автономным питанием
VT.WLR.GSM.2.65.0	Счетчик импульсов-регистратор 2-х канальный, со степенью защиты корпуса IP 65 и автономным питанием
VT.WLR.GSM.2.20.1	Счетчик импульсов-регистратор 2-х канальный, со степенью защиты корпуса IP 20 и внешним питанием
VT.WLR.GSM.2.65.1	Счетчик импульсов-регистратор 2-х канальный, со степенью защиты корпуса IP 65 и внешним питанием
VT.WLR.GSM.4.20.0	Счетчик импульсов-регистратор 4-х канальный, со степенью защиты корпуса IP 20 и автономным питанием
VT.WLR.GSM.4.65.0	Счетчик импульсов-регистратор 4-х канальный, со степенью защиты корпуса IP 65 и автономным питанием
VT.WLR.GSM.4.20.1	Счетчик импульсов-регистратор 4-х канальный, со степенью защиты корпуса IP 20 и внешним питанием
VT.WLR.GSM.4.65.1	Счетчик импульсов-регистратор 4-х канальный, со степенью защиты корпуса IP 65 и внешним питанием

3. Технические характеристики

№	Наименование	Ед. изм.	Значение
1	Количество подключаемых приборов, в зависимости от модификации	шт.	2;4
2	Максимальная частота	Гц	31

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

	импульсов		
3	Минимальная длительность импульса NAMUR	мс	500
4	Максимальное количество измеренных импульсов	шт.	$2^{32}-1$
5	Предел допускаемой относительной погрешности измерения количества импульсов	%	$\pm 0,1$
6	Предел допускаемой относительной погрешности измерения количества импульсов NAMUR	%	$\pm 0,5$
7	Тип выходного сигнала счетчика	-	Сухой контакт, открытый коллектор, NAMUR
8	Внешнее питания для счетчиков исполнением в корпусе IP 20		От 5 до 12 В; Ток не более 500 мА
9	Внешнее питание для счетчиков исполнением в корпусе IP 65		5 В Ток не более 500 мА
10	Автономное питание		5 В Ток не более 500 мА
11	Габаритные размеры исполнение IP 20	мм	99x48x38
12	Масса исполнение IP 20	г	150
13	Габаритные размеры исполнение IP 65	мм	145x135x55
14	Масса исполнение IP 65	г	300
15	Диапазон температур	°С	$-40 \div +55$


Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

	окружающего воздуха		
16	Относительная влажность воздуха, не более	%	90
17	Степень защиты, в зависимости от модификации	IP	20, 65
18	Диапазон уровня выходного напряжения для датчиков с активным выходом:		
18.1	- высокий	В	1,8÷3
18.2	- низкий	В	Не более 0,6
19	Максимальная длина кабеля связи с первичным прибором учета	м	2

4. Внешний вид и установочные размеры


Исполнение в корпусе IP65

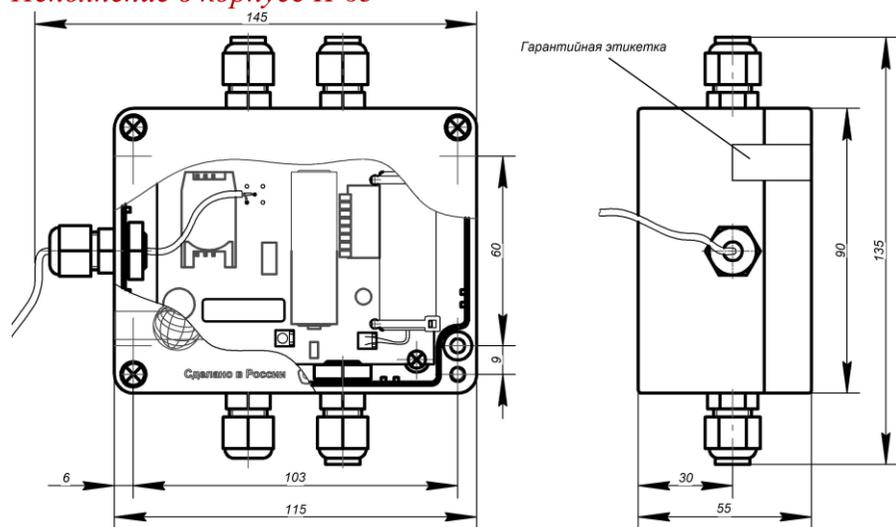

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Исполнение в корпусе IP20

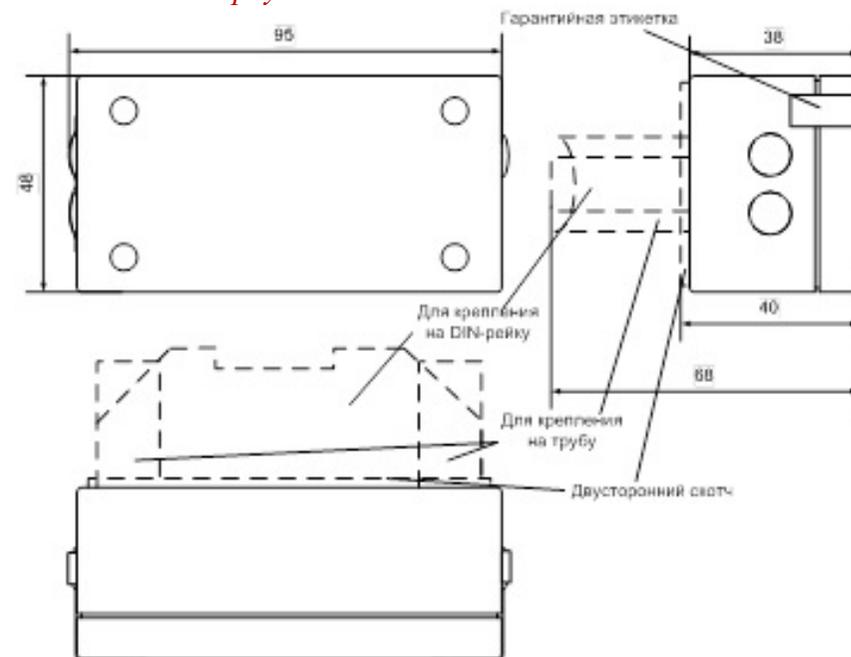

5. Комплектация

№	Наименование	Количество:
1	Счетчик импульсов	1 шт.
2	Паспорт	1 шт.
3	Антенна GSM	1 шт.
5	Гарантийные этикетки	4 шт.
6	Внешний источник питания	По отдельной заявке
7	Переходник USB-UART	1 на партию

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

6. Монтаж и работа со счетчиком импульсов

6.1. Перед монтажом убедитесь в наличии гарантийной этикетки внутри корпуса счетчика.


6.2. Используя один из монтажных комплектов, закрепите счетчик импульсов в любом удобном месте вблизи прибора учета ресурсов.

6.3. При выборе места крепления необходимо учитывать длину кабеля связи прибора учета со счетчиком импульсов. Длина кабеля связи не должна превышать 2 м.

6.4. Не рекомендуется крепить счетчик импульсов к трубам холодного водоснабжения, в связи с возможностью появления на них конденсата.

6.5. Замените необходимое количество заглушек на корпусе счетчика импульсов проходными втулками, в зависимости от количества подключаемых приборов учета.

6.6. Подключите прибор учета ресурсов к счетчику импульсов и блоку питания в соответствии со схемой, приведенной на рисунке:

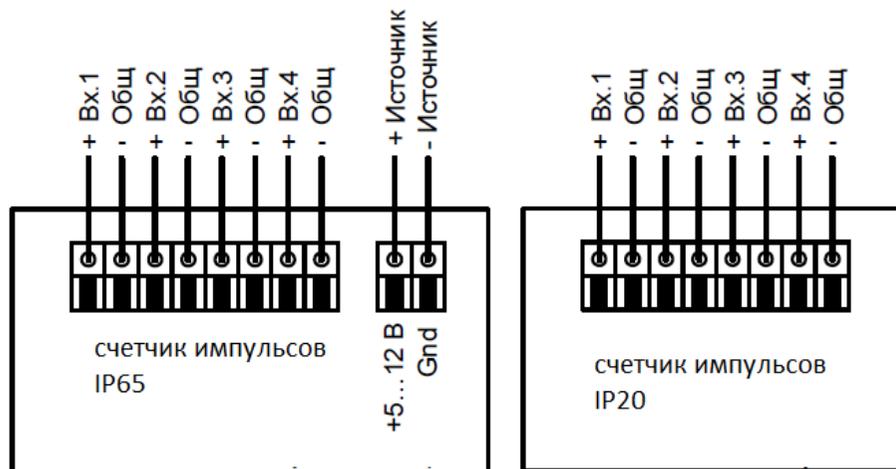

6.7. У счётчика с корпусом IP20 закрепите провод внутри корпуса счетчика при помощи стяжки, для предотвращения его

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

выдергивания из корпуса. При наличии двух проводов с одной стороны счетчика следует закреплять оба провода одной стяжкой.

6.8. Закройте крышку счетчика импульсов и опломбируйте счетчик.

6.9. Запрещается эксплуатировать счетчик импульсов при снятой или не опломбированной крышке и не опломбированных заглушках, при их наличии.

7. Настройка счетчика импульсов

7.1 Для настройки счетчика импульсов необходимо:

- источник питания на 5...12 В,
- переходник USB-UART,
- персональный компьютер с установленным драйвером для переходника и программой «*SPUTNIK_GSM*».

7.2 Запитайте счётчик импульсов, для этого:

- в счётчике с корпусом IP65 подсоедините батарею к разъёму ВАТ;

- счётчик с корпусом IP20 подключите к блоку питания в соответствии с п.6.6;

- подсоедините к разъёму ХР2 счётчика импульсов преобразователь USB-UART, подключенный к компьютеру; запустите программу «*SPUTNIK_GSM*».

7.3 В программе «*SPUTNIK_GSM*» нажмите «*Личный кабинет*», введите в качестве логина «*admin*», а в качестве пароля «*8*».

Не нажимая кнопку «*Вход*», нажмите «*Опрос приборов*». В открывшемся окне нажмите «*Конфигураторы*», выберите «*VT.VLR.GSM*».

7.4 В поле «*Окружение*» выберите COM-порт, соответствующий переходнику USB-UART и откройте его.

7.5 В поле «*Информация*» нажмите кнопку «*Чтение*». Должны заполниться поля информации о счётчике импульсов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

7.6 Установите время в счётчике импульсов, для этого в поле «*Часы реального времени*» установите флажок «*Синхронизация с ПК*», либо введите время вручную и нажмите кнопку «*Запись*».

7.7 Настройте адрес сервера и номер порта, куда должен передавать данные счётчик импульсов. Для этого в полях «*Номер порта сервера*», «*Домен*», «*Имя скрипта*» нажмите кнопки «*Чтение*». Если какой-либо параметр не соответствует требуемому, измените его.

7.8 Перейдите на вкладку «*Каналы*». Здесь есть окна, отображающие настройки каналов, текущие показания каналов, а также поле «*Прибор*», в котором можно задать настройки канала и текущее значение.

7.9. В поле «*Прибор*» выберите номер канала, который необходимо настроить.

7.10 Выберите назначение канала. Если канал настроен как «аварийный», то при изменении состояния на этом канале в журнал событий счётчика будет внесена запись, содержащая время возникновения события, состояния входов и текущие показания.

7.11 Выберите тип подключаемого к счётчику импульсов прибора.

7.12 В окно «*Номер прибора*» введите 8 последних цифр серийного номера подключаемого прибора.

7.13 Введите версию прибора (число от 0 до 255).

7.14 В окне «*Изготовитель*» введите первые 3 буквы изготовителя прибора.

7.15 Выберите единицы измерения параметра.

7.16 Введите вес импульса прибора в соответствии с выбранными единицами измерения.

7.17 Введите в строку «*Длительность*» минимальную длительность импульса в миллисекундах ($16 \div 3500$). Это необходимо для фильтрации помех более высокой частоты, чем полезный сигнал.

7.18. Нажмите кнопку «*Записать*».

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

7.19 В окне «*Предустановка канала*» введите начальное показание подключаемого прибора в выбранных единицах измерения, и нажмите кнопку «*Запись*».

7.20 После окончания конфигурирования всех каналов, для проверки записанных настроек по каналам, нажмите кнопку «*Чтение*», расположенную под окном отображения настроек. В этом окне есть столбцы «*DIF*» и «*VIF*»- они соответствуют выбранным единицам измерения, согласно стандарту M-Bus, и необходимы для передачи значений с счётчика импульсов на сервер. Значения на сервер передаются в формате числа с плавающей точкой (IEEE 754).

7.21 Для чтения текущих показаний в импульсах и в реальных единицах, нажмите кнопку «*Чтение*» в поле «*Показания каналов*». Значение предустановленное и значение считанное могут не совпадать. Это связано с тем, что при предустановке записываемое значение округляется до веса импульса, при этом дробная часть результата отбрасывается, т.е. погрешность счёта не может быть меньше веса импульса.

7.22 Перед началом эксплуатации рекомендуется убедиться в работоспособности первичных преобразователей и счетчика импульсов. Данная проверка производится сравнением меняющихся показаний первичных преобразователей и считанных текущих значений каналов.

7.23 По окончании настройки, на вкладке «*Технология*» в поле «*Сервис*» нажмите кнопку «*Очистить журналы*».

7.24 Установите сим-карту в держатель. Если на сим-карте задан ПИН-код, то на вкладке «*Технология*» запишите этот ПИН-код в счётчик импульсов.

7.25 Установите перемычку J1 для подключения резервного источника питания.

7.26 Для проверки соединения счётчика импульсов с сервером, в поле «*Сервис*» нажмите кнопку «*Передача*». Отсоедините от счётчика импульсов переходник USB-UART. Через несколько секунд должна начаться передача.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Если установлена перемычка J2 (для исполнения IP20), то этапы передачи можно наблюдать по миганию светодиода:

- мигание с частотой 1 Гц – регистрация в сети GSM,
- мигание с периодом 3 сек. – модуль зарегистрировался в сети GSM,
- мигание с частотой 3 Гц – модуль подключен к сети GPRS.

7.27 В рабочем режиме, если счётчик запитан от батареек, то рекомендуется снять перемычку J2 (для IP20) в целях экономии питания.

7.28 На сервере подключенные к счётчику приборы различаются по их идентификатору, который состоит из типа прибора, номера прибора, версии и аббревиатуры изготовителя.

7.29 Если в счётчике импульсов несколько смежных каналов настроены с одинаковыми идентификаторами приборов, то на сервере это будет отображаться как один прибор с несколькими измеряемыми параметрами.

7.30 Счётчик импульсов в начале каждого часа записывает в журнал текущие показания по каналам. При сеансе связи на сервер передаются сохранённые журнальные записи, причём счётчик отмечает те записи, которые удалось передать, и в следующий сеанс они уже не передаются.

И наоборот, если в текущем сеансе не удалось передать какие-либо показания, значит они будут переданы в следующем сеансе вместе с новыми записями.

7.31 Если канал настроен как аварийный, то при изменении сигнала на этом канале, будет произведена запись состояния счётчика в журнал событий, а также будет произведена внеочередная передача данных на сервер.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8. Маркировка, опломбирование и поверка прибора

8.1. Тип счетчика, логотип предприятия-изготовителя указываются на внешней стороне крышки.

8.2. Заводской номер и дата изготовления счетчика указываются на наклейке, расположенной внутри корпуса счетчика.

8.3. При выпуске из производства счетчик пломбируется гарантийными этикетками, расположенными внутри корпуса.

8.4. После монтажа счетчика импульсов для предотвращения несанкционированного доступа к элементам счетчика, его крышка дополнительно пломбируется.

8.5. Дополнительное опломбирование счетчика производится путем наклеивания гарантийных этикеток в местах, указанных на рисунках внешнего п.4. Проходные втулки, устанавливаемые в корпус счетчика вместо заглушек, пломбировке не подлежат.

9. Эксплуатация и техническое обслуживание

9.1. Техническое обслуживание счетчика импульсов следует производить не реже одного раза в год.

9.2. Техническое обслуживание счетчика включает контроль крепления, электрических соединений, удаление пыли и загрязнений с его корпуса.

10. Условия хранения и транспортировки

10.1. Хранение счетчика импульсов должно производиться в упаковке предприятия по условиям хранения 1.2. по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

10.2. Счетчик импульсов может транспортироваться любым видом закрытого транспорта на любое расстояние при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 80 % .

10.3. При транспортировании воздушным транспортом счетчик импульсов должен быть размещен в отапливаемом герметизированном отсеке воздушного судна.

11. Консервация

11.1. Консервация изделия производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от 15 до 40°С и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

11.2. Консервация изделия производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

11.3. Срок защиты без переконсервации – 6 лет.

11.4. По конструктивному признаку изделие относится к группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931-2008.

12. Утилизация

12.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

13. Гарантийные обязательства

13.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

13.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

13.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

13.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

14. Условия гарантийного обслуживания

14.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

14.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра

14.3. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

14.4. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

15. Свидетельство о приёмке

Счетчик импульсов беспроводной VT.WLR.GSM- _____

№ _____ версия ПО _____
заводской номер

идентификатор ПО _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

_____ должность

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

Дата изготовления _____

_____ год, месяц, число

МП

Valtec s.r.l.
Amministratore
Delegato

16. Сведения о проверке

Счетчик импульсов беспроводной VT.WLR.GSM - _____. _____»

№ _____ версия ПО _____
заводской номер

идентификатор ПО _____ поверен и на основании результатов первичной проверки признан пригодным к применению.

Поверитель _____

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

Дата проверки _____
год, месяц, число

Поверительное
клеймо

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара

**СЧЕТЧИКИ ИМПУЛЬСОВ БЕСПРОВОДНЫЕ С
GSM МОДЕМОМ**

№	Модель	Количество
1	VT.WLR.GSM	
2		

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

_____ Штамп или печать
торгующей организации

_____ Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)

**Гарантийный срок - Два года (двадцать четыре месяца) с даты
продажи конечному потребителю**

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11, корпус 3, литер «А», тел/факс (812)3247750

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

- Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - краткое описание дефекта.
- Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
- Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара: _____

Дата: « ____ » _____ 20 ____ г. Подпись _____