

ВІМ-МОДЕЛИ VALTES ДЛЯ AUTODESK REVIT

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДОВ

Версия Revit всех семейств — 2019. Категория семейств — «Арматура трубопроводов».

Перечень семейств

Поз.	Обозначение	Наименование
1	VT.086.N.04	Редуктор давления
2	VT.086.N.05	
3	VT.088.N.0455RM	Редуктор давления поршневой с манометром
4	VT.088.N.0455	
5	VT.081.N.04	Редуктор давления поршневой
6	VT.151.N.04	Обратный клапан
7	VT.151.N.05	
8	VT.151.N.06	
9	VT.151.N.07	
10	VT.151.N.08	
11	VT.151.N.09	
12	VT.193.N.04	Фильтр механический косой
13	VT.193.N.05	
14	VT.193.N.06	
15	VT.217.N.04	Кран шаровой
16	VT.217.N.05	
17	VT.217.N.06	
18	VT.218.N.04	Кран шаровой
19	VT.218.N.05	
20	VT.218.N.06	
21	VT.252.N.04	Кран шаровой с плавным управлением
22	VT.252.N.05	
23	VT.502.NH.04	Воздухоотводчик автоматический
24	VT.502.NV.04	
25	VT.539.N.03	Клапан отсекающий
26	VT.539.N.04	
27	VT.CAR19.I	Квартирный гаситель гидроударов
28	VTr.789.110.05	Вставка
29	VTr.789.105.05	
30	VTr.789.080.04	

Поз.	Обозначение	Наименование
31	VT.PICC.G.020	Картридж для стабилизатора расхода с открытой настройкой
32	VT.PICC.G.021	
33	VT.PICC.G.022	
34	VT.PICC.G.023	
35	VT.PICC.G.024	
36	VT.PICC.G.025	
37	VT.PICC.G.125	
38	VT.PICC.G.035	
39	VT.PICC.G.036	
40	VT.PICC.G.037	
41	VT.PICC.G.136	
42	VT.PICV.G.04	Корпус стабилизатора расхода
43	VT.PICV.G.05	
44	VT.PICV.G.06	
45	VT.PICV.G.16	
46	VT.PICV.G.17	
47	VT.3011	Термоголовка с выносным датчиком
48	VT.430.N.04	Кран дренажный
49	VLF-U-15-3.110	Водосчетчик электронный универсальный, без сгонов
50	VLF-15U	Водосчетчик универсальный
51	VLF-15U-L.80	Водосчетчик универсальный без сгонов
52	VLF-15U-L.110	
53	VLF-20U	Водосчетчик универсальный
54	TCY-15.06.0.0.00.G	Теплосчётчик ультразвуковой
55	VHM-T-15/0,6-C-O	Теплосчетчик квартирный с тахометрическим расходомером и выходом RS 485
56	VHM-T-15/2,5-C-O	
56	VT.122.GN.04	Кран шаровой без покрытия
57	VT.122.GN.05	
58	VT.123.GN.04	Кран шаровой без покрытия
59	VT.123.GN.05	
60	VT.128.GN.04	Кран шаровой без покрытия под термодатчик
61	VT.161.N.04	Обратный клапан
62	VT.161.N.05	
63	VT.161.N.06	
64	VT.161.N.07	
65	VT.161.N.08	
66	VT.161.N.09	
67	VT.228.N.04	Кран шаровой угловой с полусгоном
68	VT.228.N.05	

Поз.	Обозначение	Наименование
69	VT.228.N.06	
70	VT.089.N.04	Редуктор давления мембранный
71	VT.089.N.05	
72	VT.089.N.06	
73	VT.089.NH.06	
74	VT.089.N.07	
75	VT.089.N.08	
76	VT.089.N.09	
77	VT.083.N.04	Редуктор давления поршневой
78	VT.083.N.05	
79	VT.085.N.0407	Редуктор давления мембранный
80	VT.085.N.0507	
81	VT.085.N.0607	
82	VT.085.N.0707	
83	VT.085.N.0807	
84	VT.085.N.0907	
85	VT.087.N.0445	Редуктор давления поршневой
86	VT.087.N.0545	
87	VT.087.N.0645	
88	VT.087.N.0745	
89	VT.087.N.0845	
90	VT.087.N.0945	
91	VT.082.N.04	Редуктор давления с фильтром и манометром
92	VT.082.N.05	
93	VT.300	Кран с редуктором и фильтром (КФРД)
94	VT.012	Клиновая задвижка VALTEC. VT.012
95	VT.198.N.04	Гаситель гидроударов поршневой
96	VT.385.N.04	Фильтр механической очистки малогабаритный прямой
97	VT.385.N.05	
98	VT.386.N.04	Фильтр механической очистки универсальный
99	VT.386.N.05	
100	VT.386.N.06	
101	VT.386.NM.04	Фильтр механической очистки универсальный
102	VT.386.NM.05	
103	VT.386.NM.06	
104	VT.387.N.04	Фильтр механической очистки прямой с внутренней– наружной резьбой
105	VT.387.N.05	
106	VT.388.N.04	Фильтр механической очистки прямой
107	VT.388.N.05	

Поз.	Обозначение	Наименование
108	VT.389.N.04	Фильтр механической очистки промывной каскадный с манометром
109	VT.389.N.05	
110	VT.389.N.06	
111	VT.390.N.04	Фильтр механической очистки промывной каскадный с манометром
112	VT.390.N.05	
113	VT.380.B.05	Фильтр-дешламатор с пластиковым корпусом
114	VT.381.B.06	Фильтр-дешламатор с пластиковым корпусом
115	VT.381.B.07	
116	VT.214S.N.04	
117	VT.214S.N.05	Кран шаровой «BASE-ГОСТ» с флажковой рукояткой и внутренней резьбой. VT.214S.N
118	VT.214S.N.06	
119	VT.215S.N.04	Кран шаровой «BASE-ГОСТ» с флажковой рукояткой и внутренней–наружной резьбой. VT.215S.N
120	VT.215S.N.05	
121	VT.215S.N.06	
122	VT.217S.N.04	Кран шаровой «BASE-ГОСТ» с ручкой-бабочкой и внутренней резьбой. VT.217S.N
123	VT.217S.N.05	
124	VT.217S.N.06	
125	VT.218S.N.04	Кран шаровой «BASE-ГОСТ» с ручкой-бабочкой и внутренней–наружной резьбой. VT.218S.N
126	VT.218S.N.05	
127	VT.218S.N.06	
128	VT.219S.N.04	Кран шаровой «BASE-ГОСТ» с ручкой-бабочкой и наружной резьбой. VT.219S.N
129	VT.219S.N.05	
130	VT.219S.N.06	
131	VT.226S.N.04	Кран шаровой «BASE-ГОСТ» со сгоном, ручкой-бабочкой и наружной резьбой. VT.226S.N
132	VT.226S.N.05	
133	VT.227S.N.04	Кран шаровой «BASE-ГОСТ» со сгоном и ручкой-бабочкой. VT.227S.N
134	VT.227S.N.05	
135	VT.227S.N.06	
136	VT.227S.NRW.04	Кран шаровой «BASE-ГОСТ» со сгоном, штуцером и белой ручкой-бабочкой. VT.227S.NRW
137	VT.227S.NRW.05	
138	VT.227S.NW.04	Кран шаровой «BASE-ГОСТ» со сгоном и белой ручкой-бабочкой. VT.227S.NW
139	VT.227S.NW.05	
140	VT.228S.N.04	Кран шаровой «BASE-ГОСТ» угловой со сгоном, ручкой-бабочкой и внутренней–наружной резьбой. VT.228S.N
141	VT.228S.N.05	
142	VT.228S.N.06	
143	VT.228S.NRW.04	Кран шаровой «BASE-ГОСТ» угловой со сгоном, штуцером и белой ручкой-бабочкой. VT.228S.NRW
144	VT.228S.NRW.05	
145	VT.228S.NW.04	

Поз.	Обозначение	Наименование
146	VT.228S.NW.05	Кран шаровой «BASE-ГОСТ» угловой со сгоном, белой ручкой-бабочкой и внутренней–наружной резьбой. VT.228S.NW
147	VT.229S.N.04	Кран шаровой «BASE-ГОСТ» угловой со сгоном, ручкой-бабочкой и наружной резьбой. VT.229S.N
148	VT.229S.N.05	
149	VTc.720S.NE.0005	Кран шаровой «BASE-ГОСТ» коллекторный. VTc.720S.NE
150	VT.242.N.1604	Кран шаровой с пресс-соединением и внутренней резьбой. VT.242.N
151	VT.243.N.1616	Кран шаровой с пресс-соединением. VT.243.N

Параметры в семействах

BIM-модели соответствуют требованиям BIM 2.0 и содержат общие параметры из ФОП2021 для ADSK-шаблонов. Семейства можно применять в проектах, созданных на основе ADSK-шаблонов, все модели будут корректно заноситься в спецификации. Для работы в других шаблонах необходимо заменить общие параметры на те, с которыми работают ваши шаблоны.

Идентификация	
ADSK_URL документации изделия	https://valtec.ru/document/technical/VT.PICV-VT.PICC-0124.pdf
ADSK_URL страницы изделия	https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/balansirovoch
ADSK_Версия Revit	2019
ADSK_Версия семейства	1.0

У каждого семейства в параметрах типа есть блок с общими параметрами, в которых содержатся ссылки на страницу изделия на сайте производителя и паспорт, а также версия семейства и Revit.

Особенности работы с семействами

Принцип работы с резьбовыми элементами


Так как подключение элементов происходит через резьбовые соединения и довольно сложно «подгадать» длины наружных и внутренних резьб разных семейств и производителей, мы добавили в семейства параметры для управления положениями соединителей во внутренних резьбах.

За это отвечают параметры с префиксом «Отступ соединителя_». С их помощью вы можете смещать точку подключения внутри резьбы и тем самым настраивать стыковку двух элементов. Максимально возможное смещение

подобрано так, чтобы соединитель не выходил за границу резьбы и лежал на её крае.


Точки подключения на наружных резьбах всегда располагаются на краю резьбы и не меняют своего положения. В результате точка подключения со стороны наружной резьбы будет «входить» во внутреннюю резьбу. Если наружная резьба окажется длиннее внутренней, вы сможете сместить точку подключения во внутренней резьбе и тем самым избежать пересечения корпусов разных элементов.


Во всех семействах, где вы видите параметр с префиксом «Отступ соединителя», есть возможность настроить положение соединителя во внутренней резьбе. Соединители со стороны наружной резьбы всегда находятся на конце резьбы. Таким образом можно стыковать элементы и выравнивать их положение через смещение соединителя во внутренней резьбе

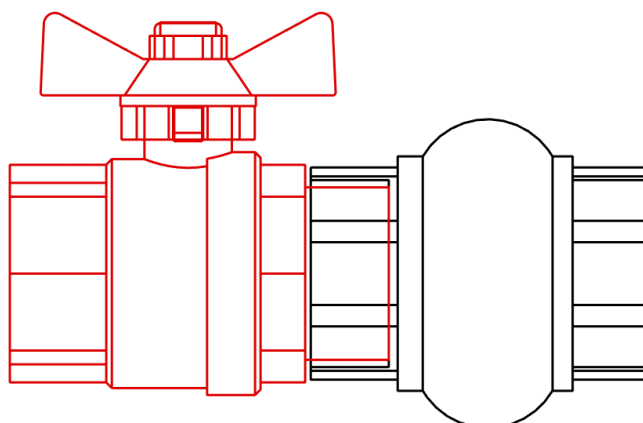

На изображении выше пример соединения крана с наружной и обратного клапана с внутренней резьбами.

Редукторы поршневые VT.081, VT.083, VT.086, VT.087, VT.088

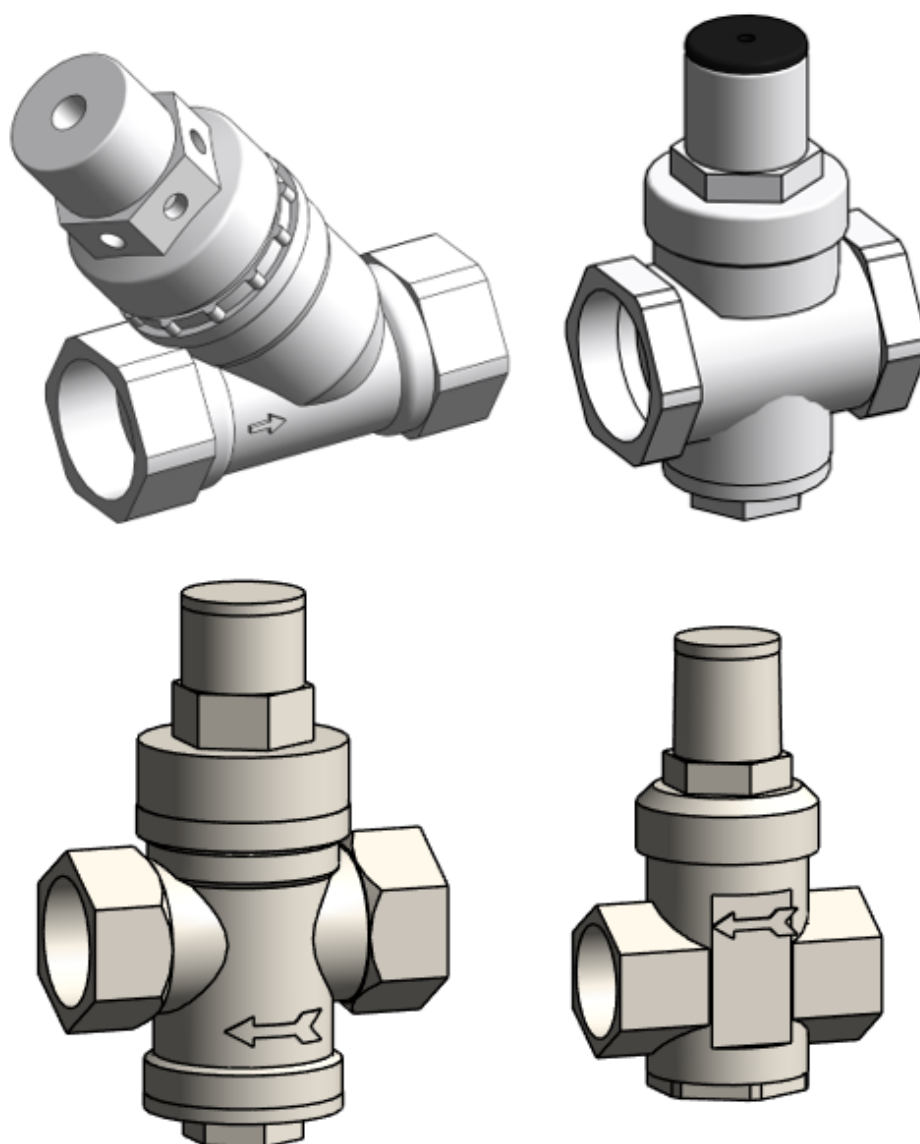


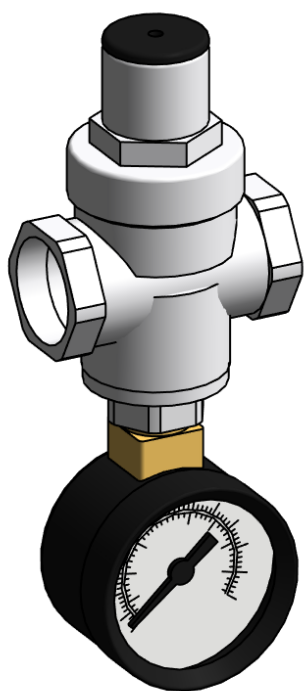

Свойства	
 VALTEC_VT.081_Редуктор поршневой ВР—ВР DN 15	
Арматура трубопроводов (1) Изменить тип	
Зависимости	
Основа	Нет
Смещение	0.0
Строительство	
Отступ соединителя_Вход	0.0
Отступ соединителя_Выход	0.0
Механизмы - Расход	
ADSK_Потеря давления жидкости	0.00 Па
ADSK_Расход жидкости	0.00 л/с
Важнейшая траектория	☒
Падение давления	0.00 Па

У редукторов есть выделенное направление потока жидкости. Точка вставки совпадает с точкой подключения, через которую поток входит в арматуру. При неправильном расположении редуктора по потоку в системе будет невозможно собрать расходы по веткам. Поэтому следите за правильностью размещения модели.


При выделении семейства видно, что есть соединитель с направлением «Внутри» и «Наружу». Соединитель с направлением «Внутри» должен подключаться в систему так, чтобы жидкость входила в него, а выходила через соединитель с направлением «Наружу».

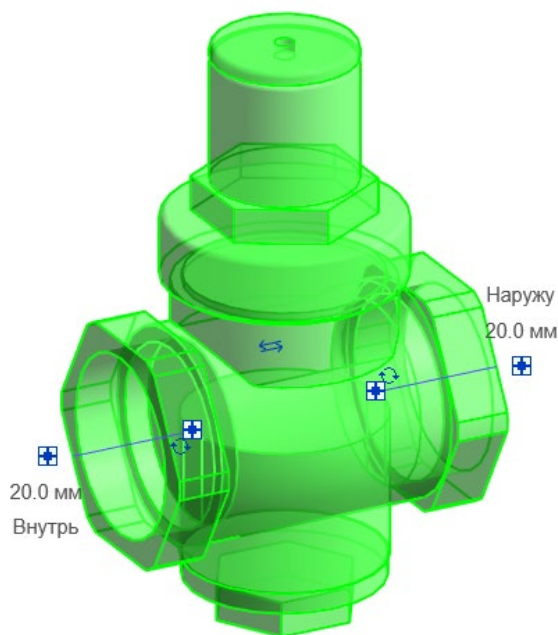


Параметры «Отступ соединителя_Вход» и «Отступ соединителя_Выход» позволяют менять положение точки подключения в резьбах, соответственно, на входе среды в клапан и на выходе из неё.

Параметр «ADSK_Потеря давления жидкости» может заполняться пользователем вручную при необходимости. Расход жидкости при наличии в системе автоматически запишется в параметр «ADSK_Расход жидкости».

У редуктора с манометром VT.088 в свойствах есть параметр «Развернуть манометр». Параметр нужен, чтобы разворачивать манометр на 180°, если редуктор устанавливается по потоку так, чтобы манометр оказывается развёрнут к стене.

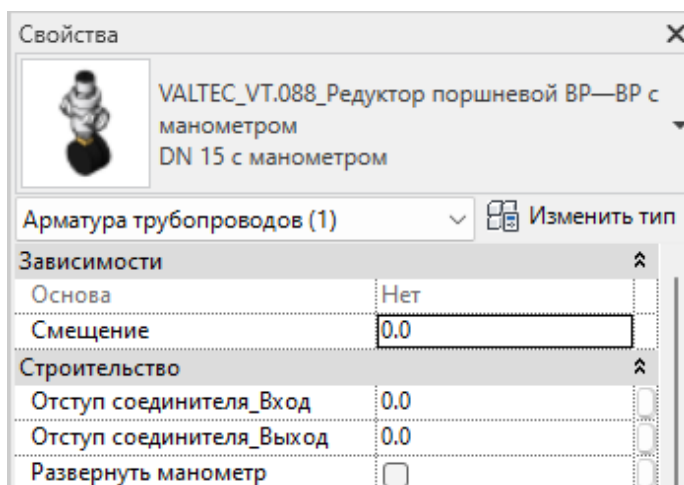


Редукторы мембранные VT.085, VT.089

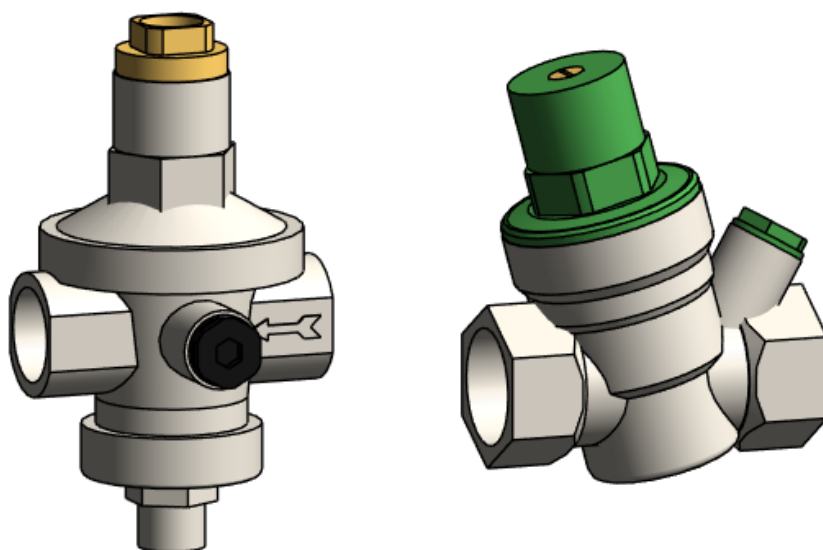


Редукторы мембранные похожи по поведению на поршневые. Вы также можете управлять положением соединителей во внутренних резьбах.


У редуктора VT.089 можно добавлять манометр. За это отвечает выпадающий список в свойствах, где можно выбрать либо вариант без манометра, либо вариант с манометром лицевой стороной влево по потоку или вправо.

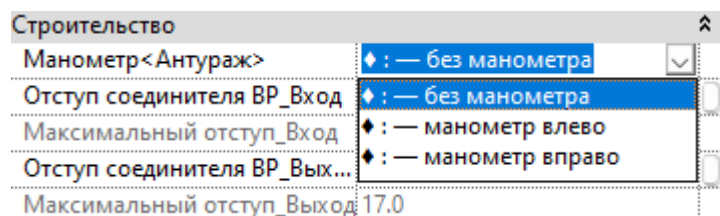

Манометр учитывается в спецификации отдельной позицией, это также манометр производства Valtec, VT.TM50.D.02.

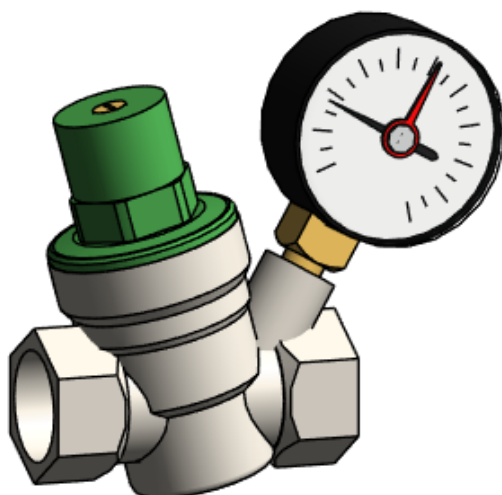

Редуктор давления с фильтром и манометром VT.082

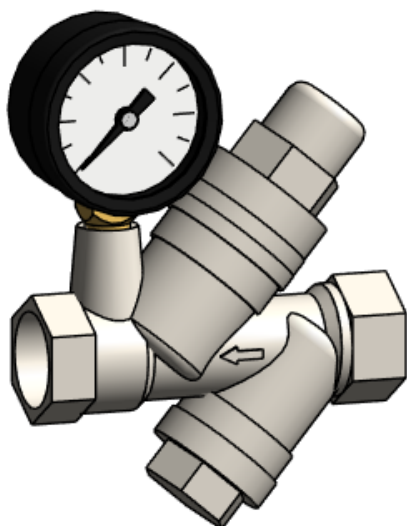


 VALTEC_VT.082.N_Редуктор давления с фильтром и манометром DN 15	
Арматура трубопроводов (1) Изменить тип	
Зависимости	
Уровень	Уровень 1
Основа	Уровень : Уровень 1
Смещение	0.0
Строительство	
Манометр влево	☒
Отступ соединителя ВР_Вх...	0.0
Максимальный отступ_Вход	12.0
Отступ соединителя ВР_В...	0.0
Максимальный отступ_Вы...	12.8

У данного редуктора манометр входит в комплект поставки, поэтому не учитывается в спецификации отдельно. С помощью галочки «Манометр влево» можете развернуть лицевой стороной либо вправо по потоку (галочка отключена), либо влево по потоку жидкости (галочка включена).


Клапан обратный VT.161

 VALTEC_VT.161.N_Клапан обратный BP_DN15—50 DN 25	
Арматура трубопроводов (1) Изменить тип	
Зависимости	
Уровень	Уровень 1
Основа	Уровень : Урове...
Смещение	0.0
Строительство	
Отступ соединителя ВР_Вход	0.0
Отступ соединителя ВР_Выход	0.0
Максимальный отступ	13.0

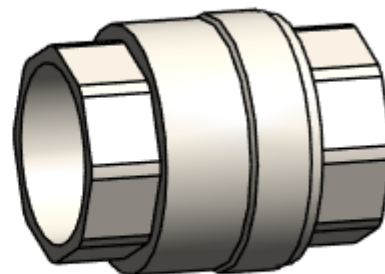

У клапана есть выделенное направление потока. Точка вставки совпадает с точкой, куда должен входить поток жидкости.

Клапан обратный VT.151

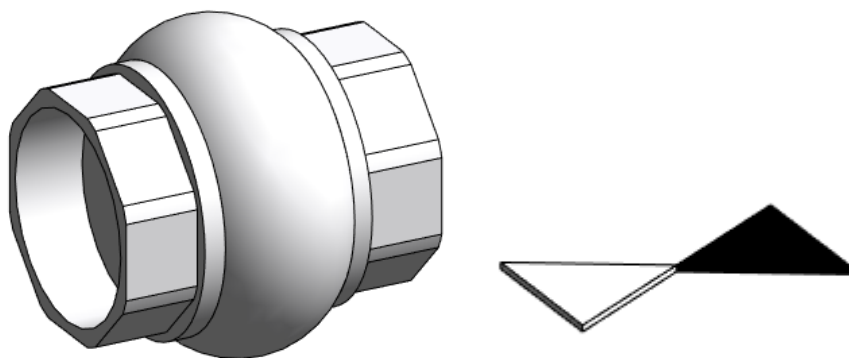

Свойства

 VALTEC_VT.151_Клапан обратный ВР—ВР
DN 40

Арматура трубопроводов (1)  Изменить тип

Зависимости

Основа	Нет
Смещение	0.0


Строительство

Отступ соединителя_Вход	0.0	
Отступ соединителя_Выход	0.0	

У клапана есть выделенное направление потока. Точка вставки совпадает с точкой, куда должен входить поток жидкости. Несмотря на симметрию корпуса, сделали выделенное направление, так как условное обозначение клапана асимметричное.

Условное обозначение в этом семействе и во всех прочих занимает место от точки подключения до точки подключения.

Фильтр косой VT.193

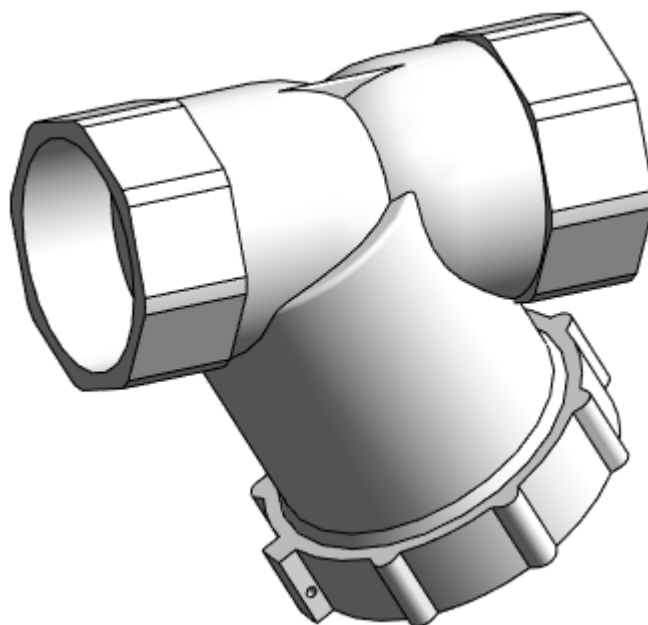

Свойства

 VALTEC_VT.193_Фильтр косой ВР—ВР
DN 25

Арматура трубопроводов (1)  Изменить тип

Зависимости



Основа	Нет
Смещение	0.0

Строительство


Отступ соединителя_Вход	0.0
Отступ соединителя_Выход	0.0

У фильтра выделенное направление потока. Точка вставки совпадает с точкой, куда должен входить поток жидкости.

Краны шаровые VT.217, VT.218

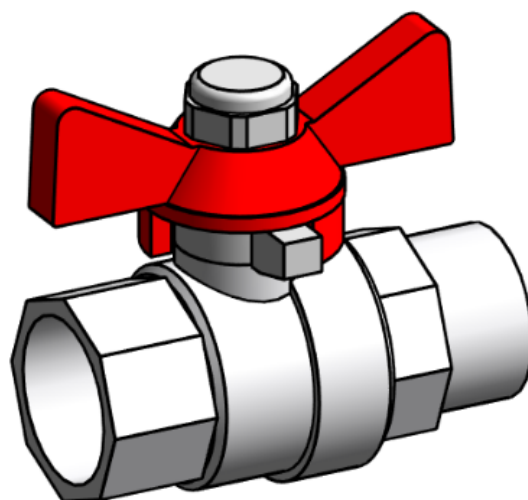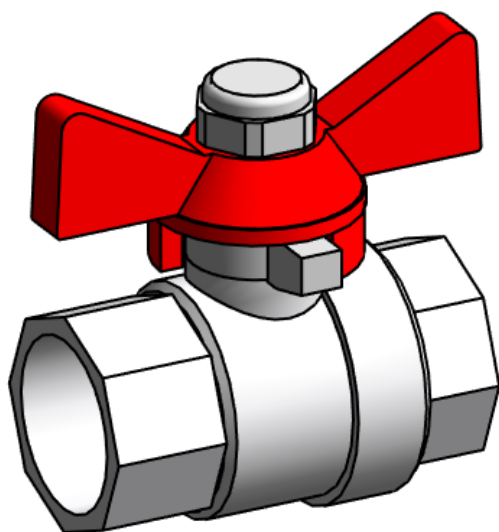


Свойства	
 VALTEC_VT.217_Кран шаровой ВР—ВР DN 15	
Арматура трубопроводов (1)	Изменить тип
Зависимости	
Основа	Нет
Смещение	0.0
Строительство	
Отступ соединителя ВР_Первый	0.0
Отступ соединителя ВР_Второй	0.0
Графика	
Использовать масштаб аннота...	☐
Размеры	
D1	29.5
D2	27.0
D3	20.4
D4	15.7
H	16.0
L	47.5
L0	24.0
L1	13.5
L2	15.5
L3	9.0
SW	24.0
Размер	15 ммШ-15 ммШ

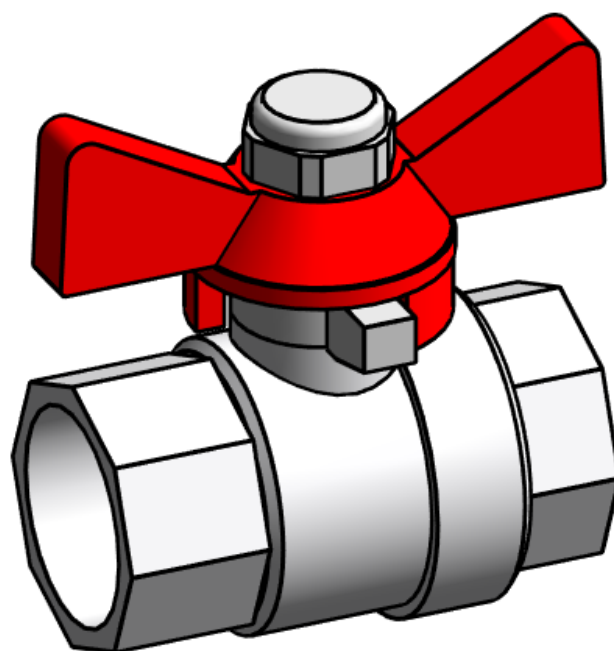

Краны не имеют выделенного направления потока, поэтому их можно устанавливать любой стороной в систему. Точка вставки совпадает с точкой подключения внутренней резьбы.



У муфтового крана «первый» соединитель — соединитель с левой стороны крана на изображении выше. «Второй» — с противоположной стороны. У крана с наружной резьбой управлять можно только одним соединителем во внутренней резьбе.

Кран шаровой угловой с полусгоном VT.228

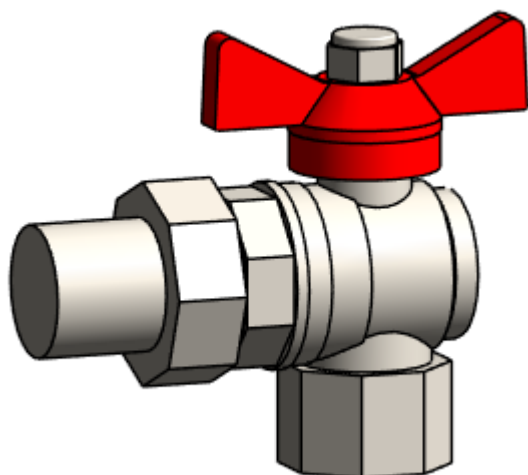


Точка вставки крана совпадает с краем наружной резьбы. Можно управлять положением соединителя во внутренней резьбе.

Краны шаровые VT.252 и VT.430

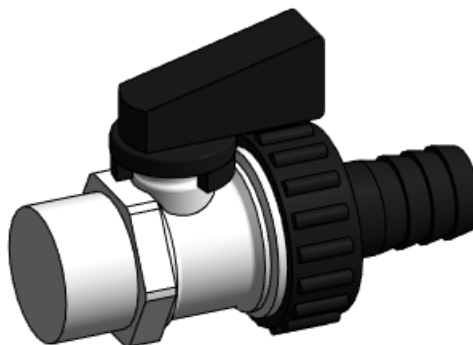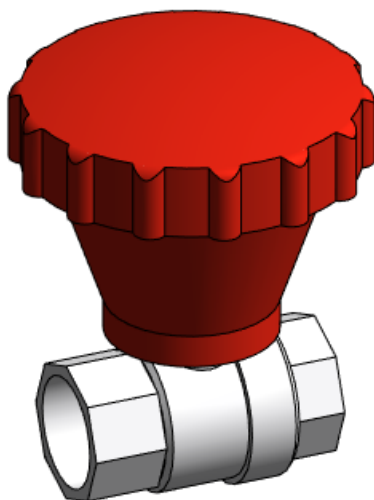


Кран шаровой с плавным регулированием VT.252 по управлению аналогичен муфтовому крану VT.217.

У дренажного крана VT.430 точка вставки совпадает с гранью наружной резьбы, а ручку можно открыть или закрыть с помощью параметра «Заккрыть кран».

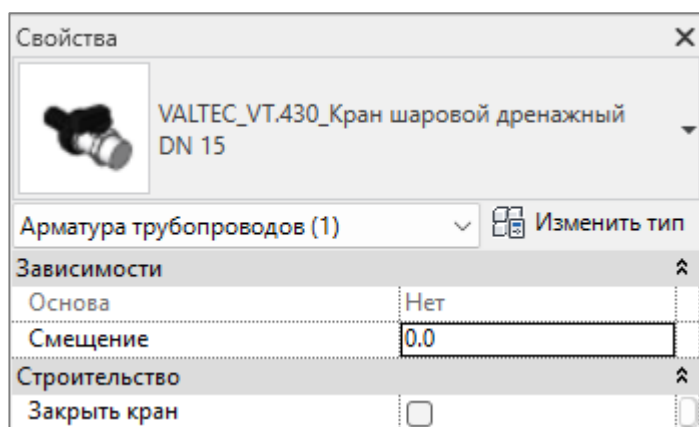

Кран шаровой с фильтром и редуктором КФРД VT.300

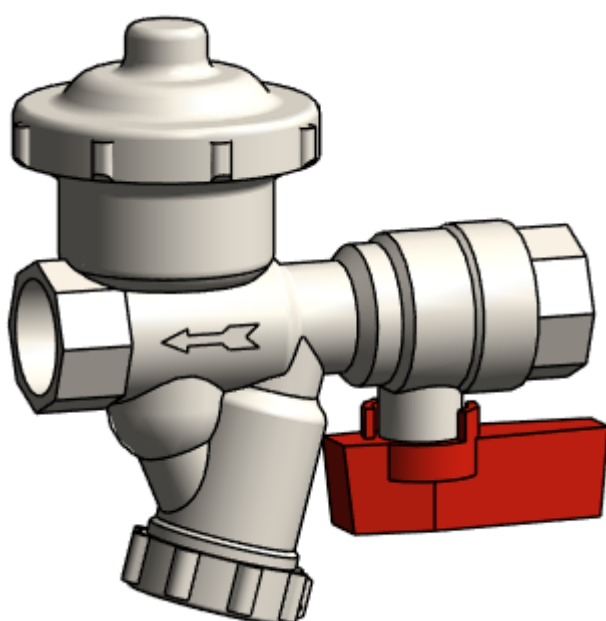

Точка вставки крана совпадает с точкой входа жидкости. Можно управлять положением соединителей во внутренних резьбах.

Краны шаровые без покрытия «СТАНДАРТ»



VT.122

Муфтовый кран, у которого можно управлять положением соединителей во внутренних резьбах. За это отвечает один параметр «Отступ соединителей ВР», который будет смещать оба соединителя на равное расстояние.

В семействе считаются потери давления при наличии расхода в сети.

VT.123

Кран с внутренней и наружной резьбой. Можно менять положение соединителя во внутренней резьбе. Считаются потери давления при наличии расхода в сети.

VT.128

Кран муфтовый с выводом для подключения термодатчика. Параметром «Отступ соединителей ВР» можно смещать оба соединителя сразу. Считаются потери давления при наличии расхода в сети.


Краны шаровые «BASE-ГОСТ»

Прямые краны резьбовые: VT.214S, VT.215S, VT.217S, VT.218S, VT.219S.

Прямые краны со сгонами: VT.226S, VT.227S.


Угловые краны со сгонами: VT.228S, VT.229S.

Коллекторный кран: VTс.720S.NE.

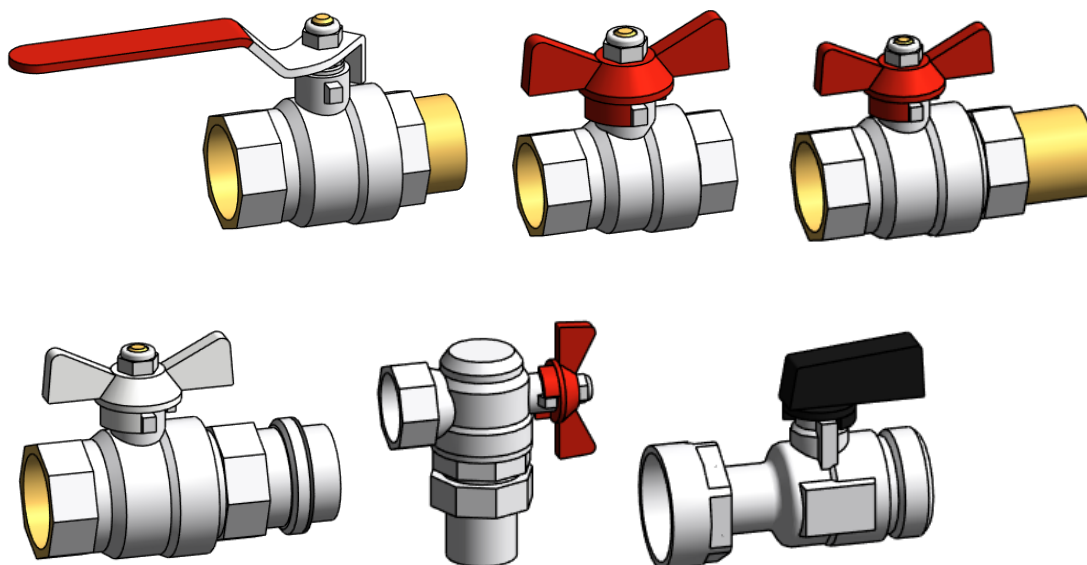

Данные краны работают по тем же принципам, что и остальные резьбовые элементы.


Краны с пресс-соединениями VT.242.N и VT.243N

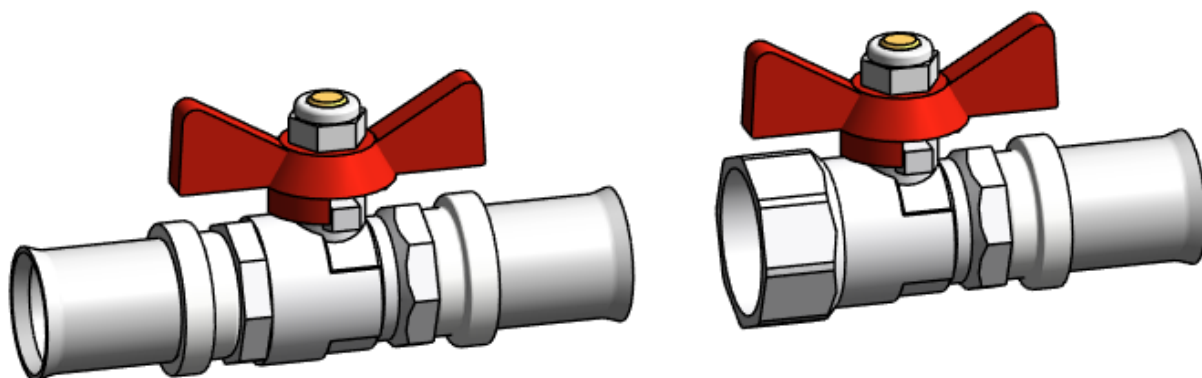

Кран под пресс-соединение вставляется на металлопластиковую трубу диаметром 16 мм. Кран с внутренней резьбой и пресс-соединение вставляется за резьбовую часть.

Воздухоотводчики VT.502 и клапаны отсекающие VT.539

В семействе воздухоотводчика мы сделали универсальную сборку. Есть два типоразмера: один для воздухоотводчика с вертикальным выпуском, второй — с боковым. Также у обоих клапанов можно включить отсекающий клапан. Он будет отдельно учитываться в спецификации.

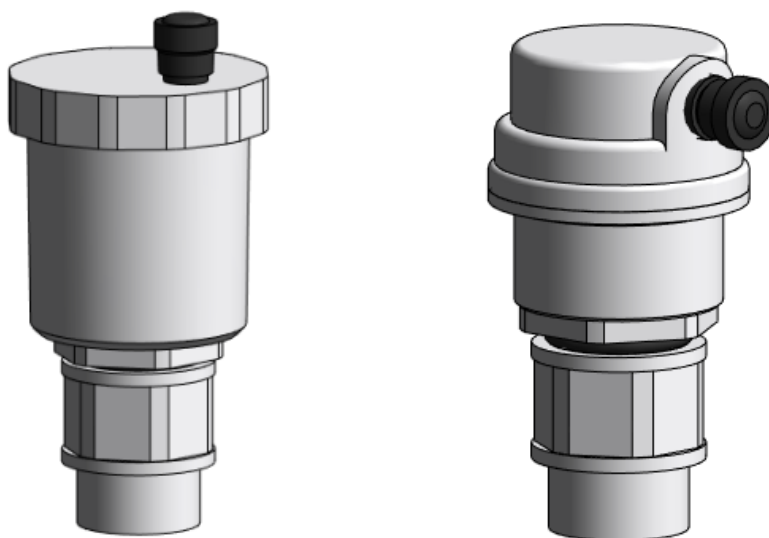


Так как клапан отсекающий — общее вложенное семейство, то для передачи ему значений мы связали параметры «ADSK_Группирование» в родительском и вложенном семействах. При заполнении значения в параметре воздухоотводчика это значение автоматически заполнится и в клапане.

Также связаны между собой параметры «ADSK_Позиция_Комплект». При заполнении значения в воздухоотводчике это значение передается во вложенное семейство клапана. При этом у обоих элементов есть параметр «ADSK_Позиция_Сортировка». Для родительского семейства значение будет таким же, как в «ADSK_Позиция_Комплект», а у вложенного будет значение, равное «ADSK_Позиция_Комплект» + 0,001.

В результате вы сможете упорядочить воздухоотводчик и клапан в нужном порядке в спецификации.

Кроме этого, в библиотеке есть отдельное семейство клапана отсечного. У него два типоразмера, для диаметра 3/8" и 1/2". Если подобный клапан нужен где-то отдельно, то можете разместить его в модели без воздухоотводчика.

Термоголовка с выносным датчиком VT.3011

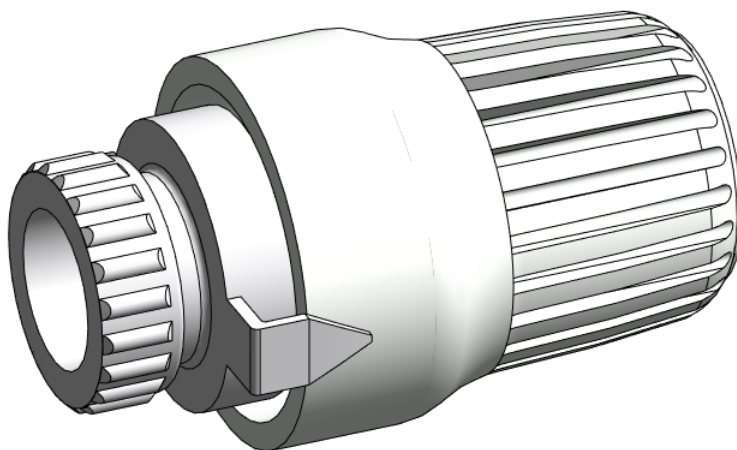

Данное семейство необходимо, чтобы использовать его как вложенное в других семействах. Поэтому у него нет своего соединителя и оно является общим. То есть при вкладывании его в другое семейство, например, в отопительный прибор, оно будет учитываться отдельной позицией в спецификации.

Геометрия капиллярной трубки, термобаллона и погружного датчика не моделируется, так как по факту их положение решается по месту при монтаже.

Гаситель гидроударов мембранный VT.CAR19.I




Точка вставки семейства совпадает с гранью наружной резьбы.

Вставка ремонтная для водосчетчика VTr.789

Данное семейство нужно в первую очередь для использования как вложенное в квартирных станциях и коллекторных узлах водоснабжения. Но если вам нужна такая вставка отдельно, то пользуйтесь на здоровье.

Стабилизатор расхода VT.PICV.G с картриджами

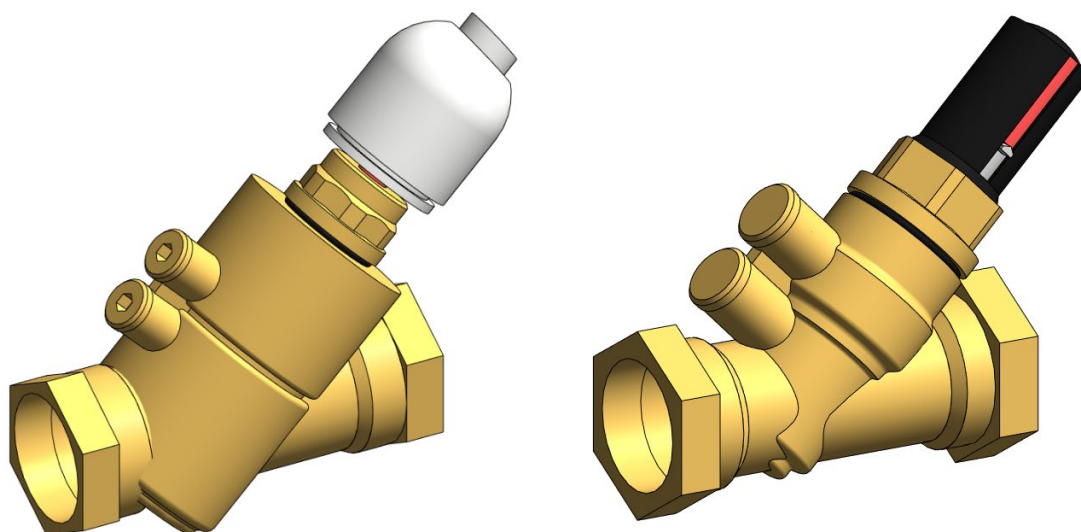

В библиотеке два семейства: стабилизатор расход в корпусе G.0 и G.1. У каждого стабилизатора (корпуса) можно выбрать тип картриджа. Рассмотрим параметры стабилизаторов. На изображении ниже основные параметры для работы с семействами.

Картридж — это параметр-выпадающий список, в нём пользователю нужно выбрать подходящую модель картриджа. Для удобства в имени модели есть допустимые диапазоны по давлению и расходу. Руководствуйтесь паспортом на стабилизатор при подборе картриджа. Картридж учитывается в спецификации отдельно.

При наличии в системе расхода он будет передаваться в семейство стабилизатора. После выбора картриджа семейство само определит необходимую настройку картриджа по значению расхода. Если по какой-то причине в системе нет расхода, то пользователь может указать значение настройки вручную.

Для этого нужно поставить галочку в параметре **«Указать настройку вручную»**. Далее заполнить значение настройки в параметре **«Настройка клапана_Пользовательская»**.

Свойства

 VALTEC_VT.PICV.G_Стабилизатор расхода_(Корпус G.0)
DN 25

Арматура трубопроводов (1)  Изменить тип

Зависимости

Основа	Нет
Смещение	0.0

Строительство

Картридж<Антураж>	♦ : VT.PICC.G.020 (17—210 кПа, 100—412 л/ч)
Указать настройку вручную	☐
Настройка клапана_Пользовательская	0.000000
Отступ соединителя ВР_Вход	0.0
Отступ соединителя ВР_Выход	0.0

Механизмы - Расход

ADSK_Настройка клапана	0.000000
ADSK_Расход жидкости	0.00 л/с
ADSK_Потеря давления жидкости	0.00 Па

Общие

ADSK_Группирование	
ADSK_Позиция_Комплект	0.000000
ADSK_Позиция_Сортировка	0.000000

Настройка клапана и для автоматического, и для ручного ввода будет записываться в параметр «ADSK_Настройка клапана».

Если необходимо указать потери на клапане, это можно сделать вручную в параметре «ADSK_Потеря давления жидкости».

Строительство


Картридж<Антураж>	♦ : VT.PICC.G.020 (17—210 кПа, 100—412 л/ч)
Указать настройку вручную	☐
Настройка клапана_Пользовательская	
Отступ соединителя ВР_Вход	
Отступ соединителя ВР_Выход	
Графика	
Использовать масштаб аннотаций	☐

♦ : VT.PICC.G.023 (30—400 кПа, 406—1270 л/ч)
♦ : VT.PICC.G.024 (30—400 кПа, 138—615 л/ч)
♦ : VT.PICC.G.025 (35—400 кПа, 238—896 л/ч)
♦ : VT.PICC.G.035 под сервопривод (16—200 кПа, 37—575 л/ч)
♦ : VT.PICC.G.036 под сервопривод (30—400 кПа, 64—1110 л/ч)
♦ : VT.PICC.G.037 под сервопривод (16—600 кПа, 17.3—454 л/ч)

Визуально картриджи делятся на два вида: обычные и с сервоприводом. При выборе картриджа с сервоприводом сервопривод также будет учитываться в спецификации отдельной позиции.

Параметры «ADSK_Группирование» и «ADSK_Позиция_Комплект» связаны со вложенными семействами картриджей и сервопривода по аналогии с семействами воздухоотводчиков.


Теплосчетчики и водосчетчики

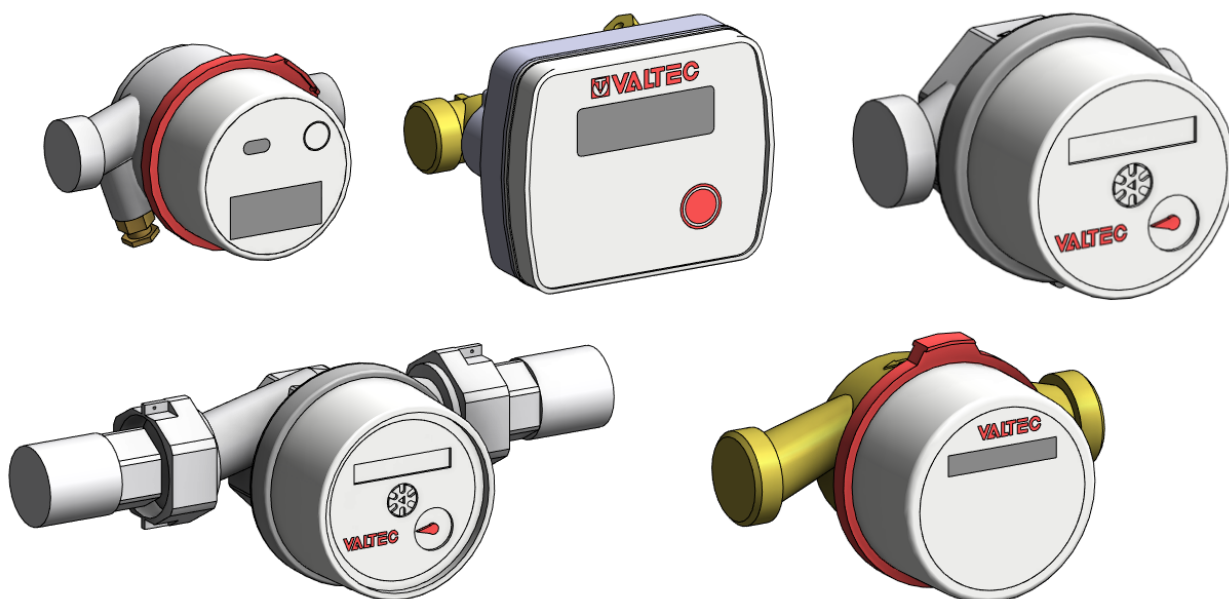

У всех счетчиков есть выделенное направление потока на соединителях. Поэтому важно ставить их по направлению потока в системе, чтобы жидкость входила в соединитель «Внутри», а выходила через соединитель «Наружу».


У теплосчётчиков ТСУ и VHM-T есть типоразмеры отдельно для подачи и обратки, так как у них разная маркировка. Не перепутайте типоразмеры при установке на трубу, так как визуально они одинаковы.

Клиновая задвижка VT.012

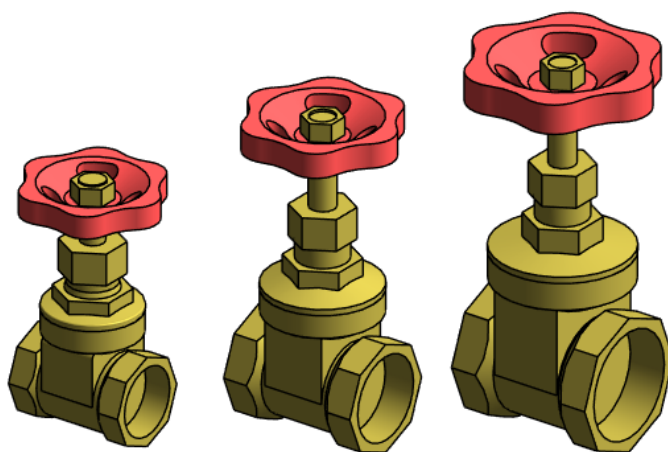


У задвижек нет выделенного направления, так как они симметричны. Точка вставки совпадает с краем внутренней резьбы. В свойствах есть параметры для управления положением соединителя в каждой из двух внутренних резь отдельно. При наличии расхода в сети, на задвижке посчитаются потери давления.

Гаситель гидроударов поршневой VT.198.N

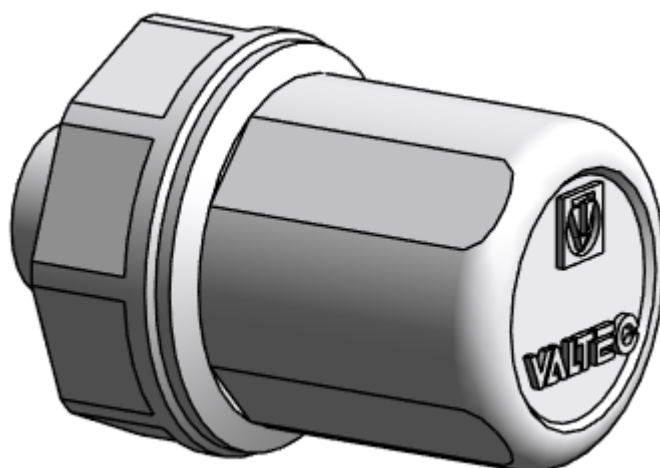

Точка вставки на краю наружной резьбы.


Фильтр механической очистки малогабаритный VT.385.N

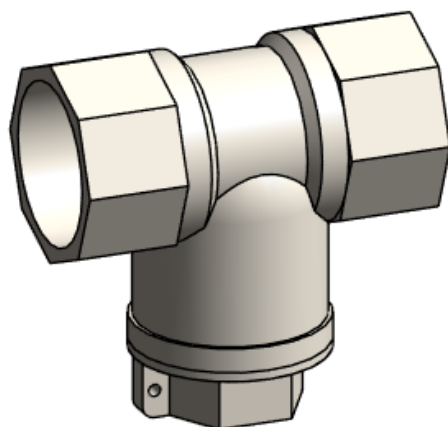

Строительство	
Отступ соединителя ВР_Вход	0.0
Отступ соединителя ВР_Выход	0.0
Максимальный отступ соединителя	15.0
Пробка	☒
Отступ соединителя для дренажа	0.0
Максимальный отступ соединителя для...	10.0


У данного фильтра можно подключить линию дренажа вместо пробки. По умолчанию при размещении в модели пробка отключена и доступен соединитель. Если такое подключение не нужно, включите галочку в параметре «Пробка».

Фильтры механической очистки универсальный VT.386.N и VT.386.NM

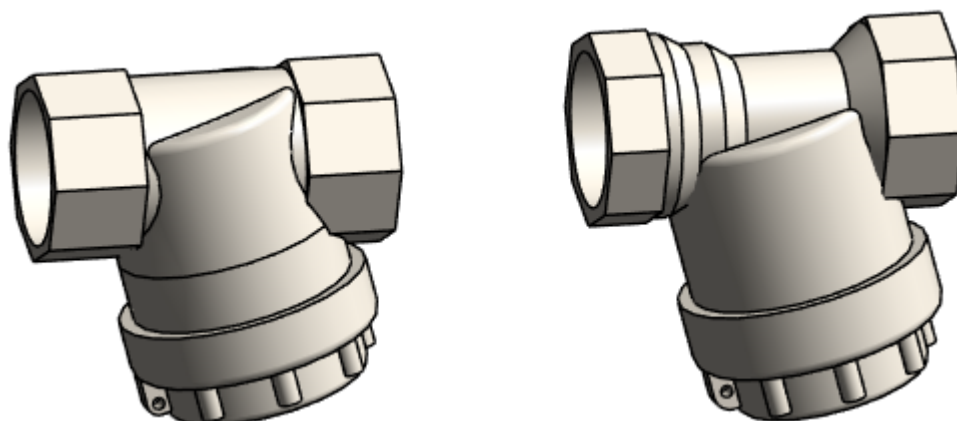


У данных фильтров особенности конструкции позволяют установить их в любую сторону по потоку жидкости. Тем не менее для обозначения сторон используются термины вход и выход. Вход совпадает с точкой вставки семейства, на изображении выше это резьба с левой стороны фильтра.

Фильтры механической очистки прямые VT.387.N и VT.388.N

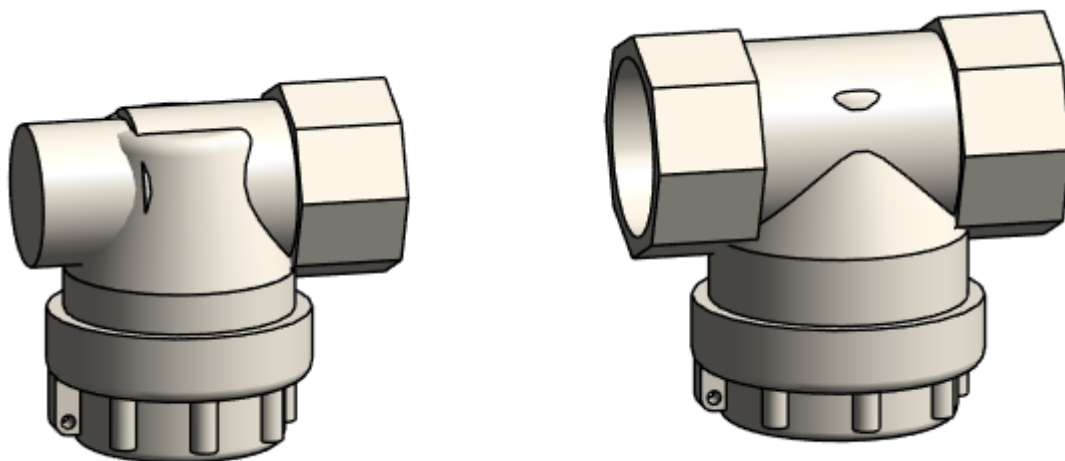


Прямой фильтр VT.388.N практически симметричный, поэтому у него нет выделенного направления соединителей, чтобы упростить размещение в сети. У фильтра с наружной и внутренней резьбой есть выделенное направление из-за асимметрии корпуса.

Фильтры промывные каскадные VT.389.N и VT.390.N

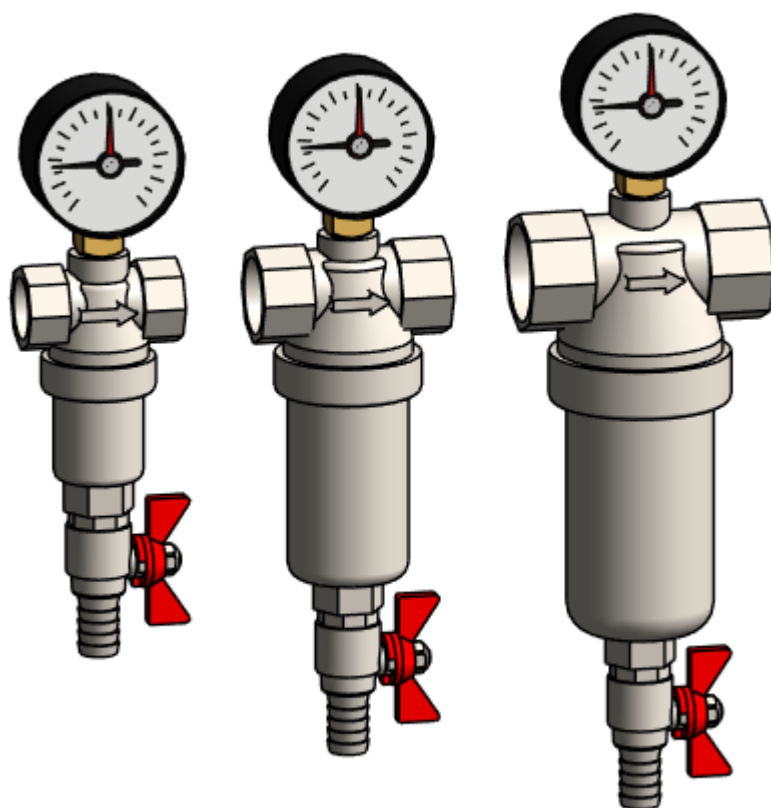


Визуально фильтры разных марок не отличаются, так как отличие у них в фильтрующем материале. У фильтров VT.390.N сетка 500/100 микрон, у VT.389.N — 1000/250 мкм.

Фильтр-дешламатор VT.380.B

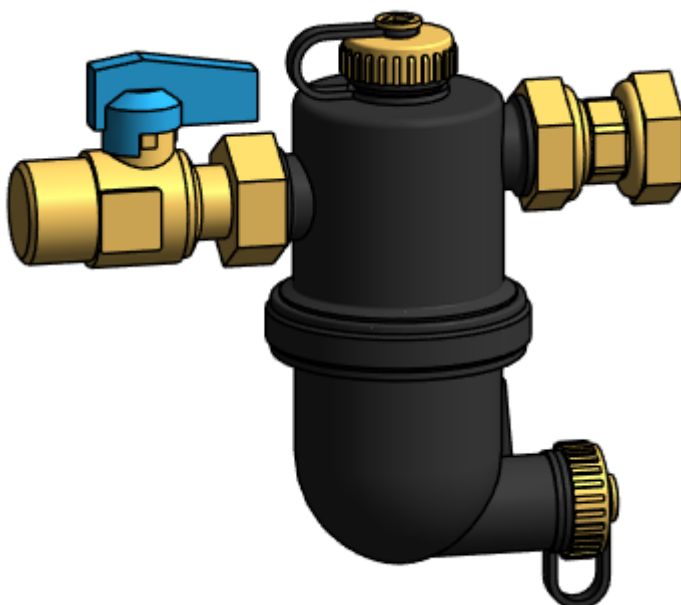


У данного фильтра четыре типоразмера для четырёх разных положений фильтра: А, А1, В, В1. При этом точка вставки всегда будет находиться на наружной резьбе шарового крана на входе в дешламатор. При переключении будут меняться положения корпуса, заглушки и накидной гайки со стороны котла.

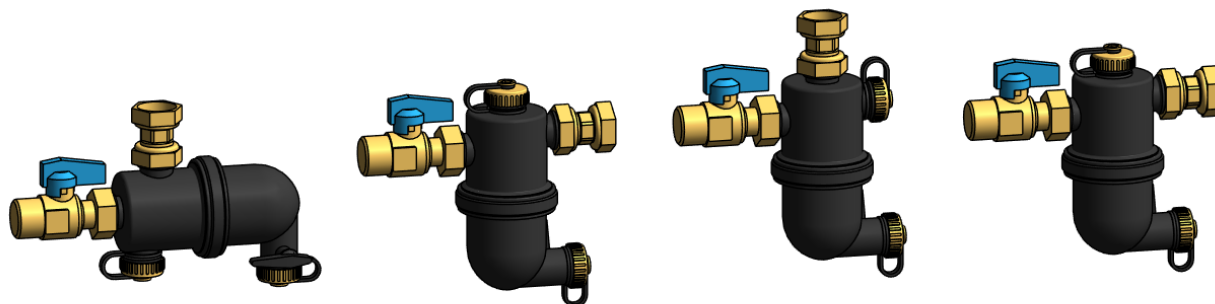

В семействе считаются потери давления по расходу и пропускной способности. Если в сети нет расхода, можно для расчёта указать вручную в параметре «Расход жидкости пользовательский».

Фильтр-дешламатор VT.381.B

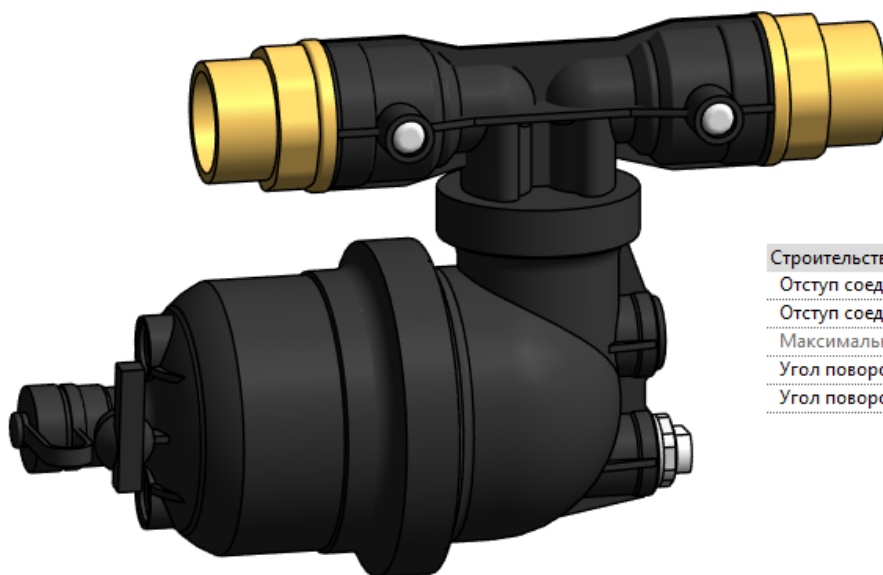


Строительство	
Отступ соединителя ВР_Вход	5.0
Отступ соединителя ВР_Выход	5.0
Максимальный отступ соединителя	20.0
Угол поворота колбы	0.00°
Угол поворота фильтра вдоль оси трубы	0.00°

Это дешламатор с поворотной колбой, чтобы выставить её в нужно положение, меняйте угол поворота в параметре «Угол поворота колбы». Также можете вращать корпус фильтра вместе с колбой в параметре «Угол поворота фильтра вдоль оси трубы».

Детализация моделей

На высокой детализации отображается трехмерная геометрия арматуры, на средней и низкой — упрощённое отображение в виде линий.

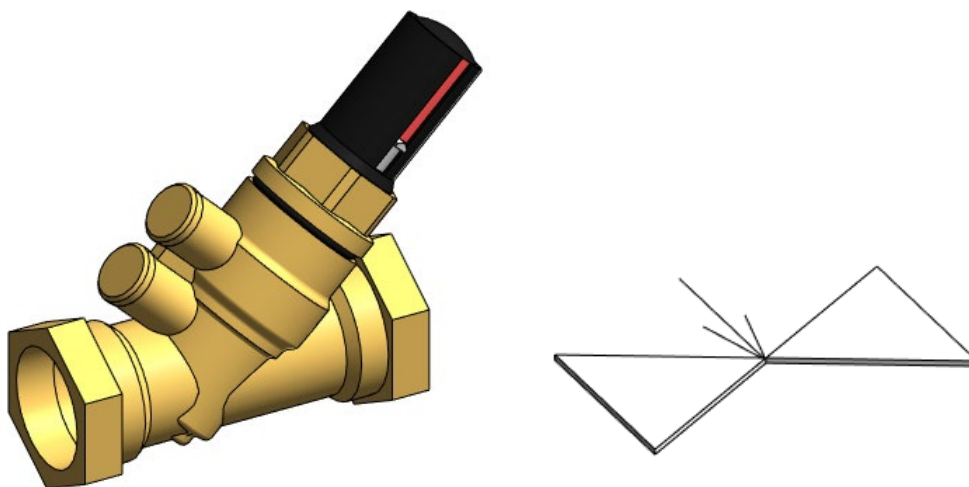

Контакты разработчика

По вопросам работы семейств и при обнаружении ошибок обращайтесь к Вадиму Муратову: bimvadim@bk.ru | <https://muratovbim.pro>