


Варианты подключения термостатов Valtec к зональному коммуникатору VT.ZC8

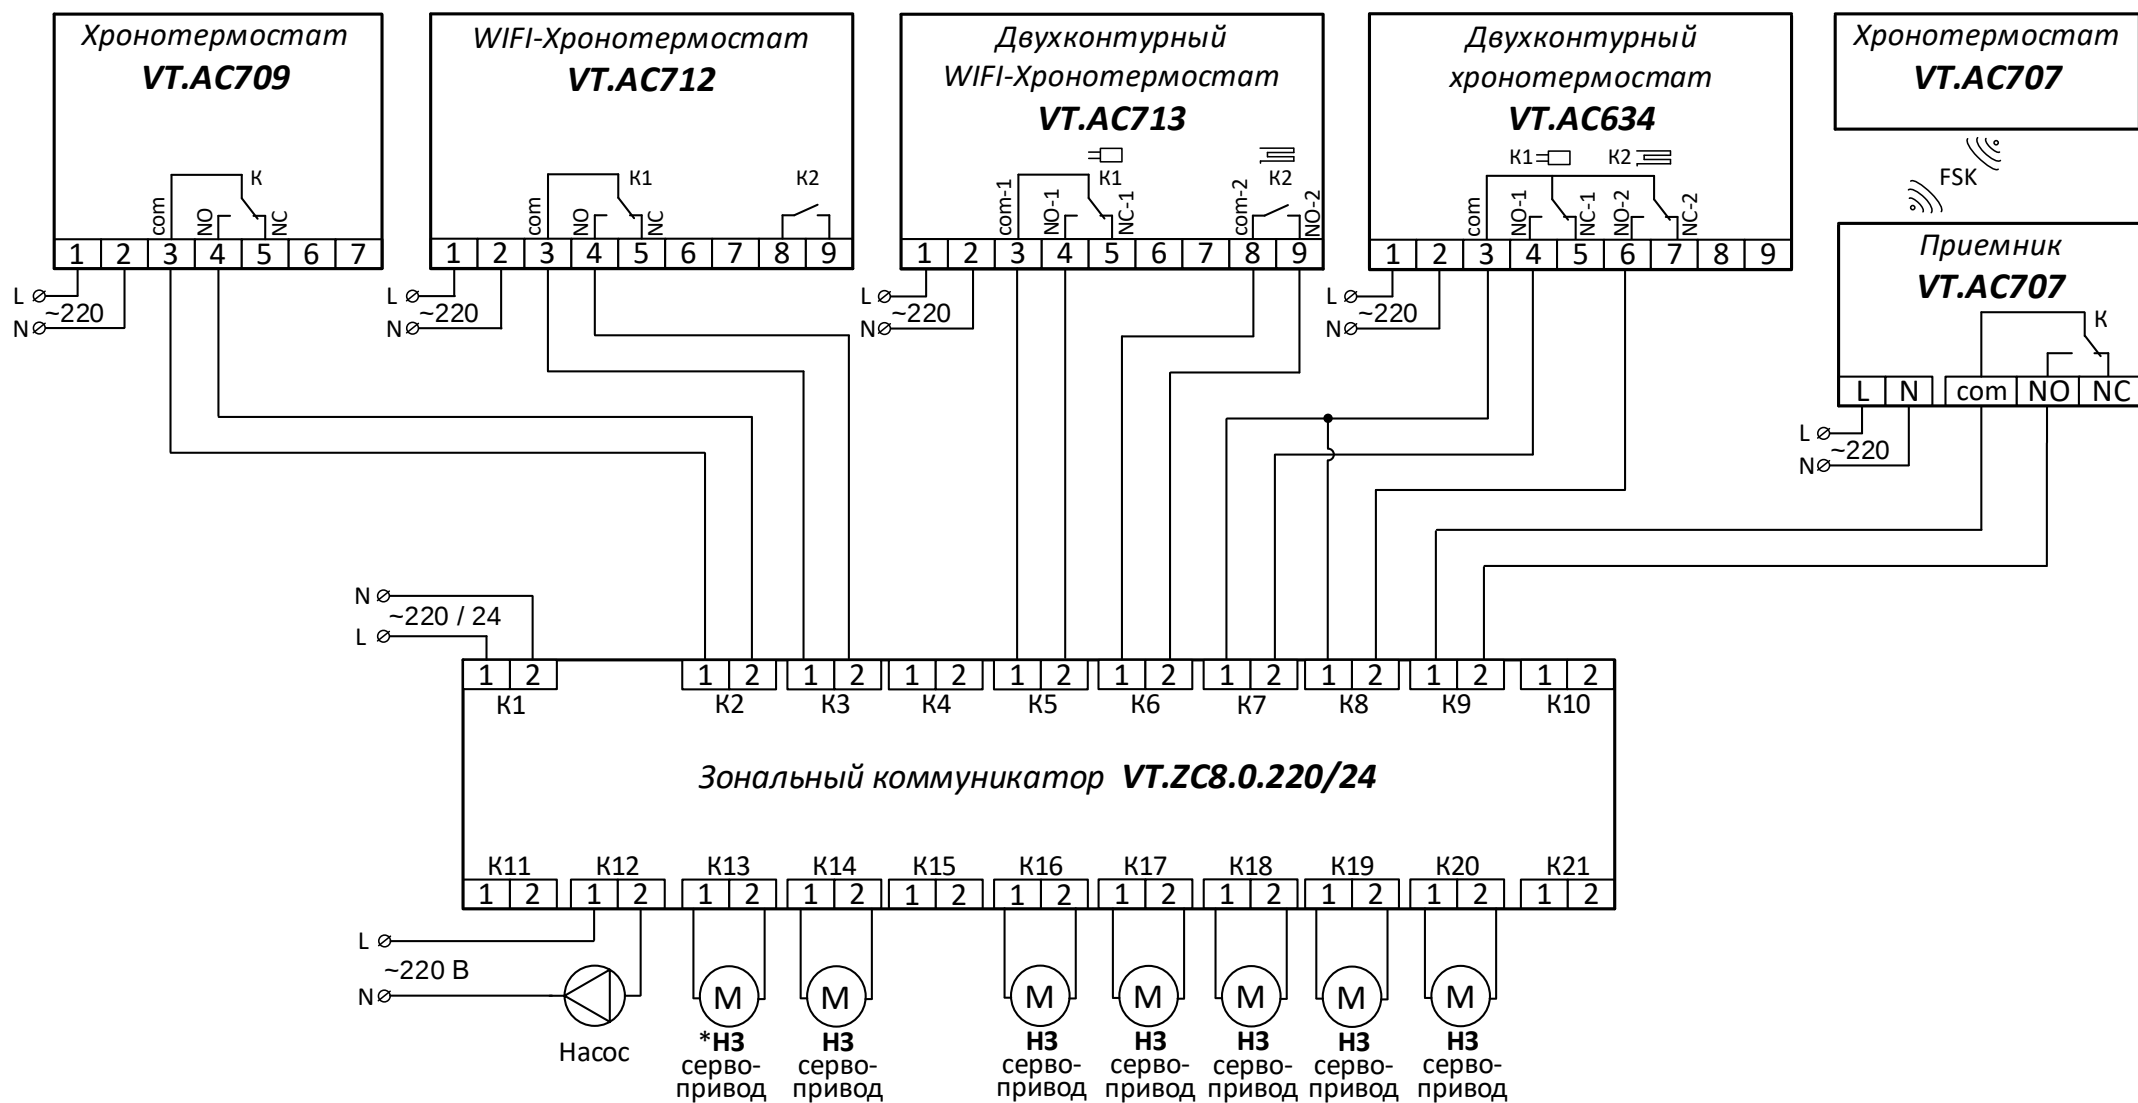

* *Примечание: при подключении электротермических сервоприводов нормально-открытого исполнения – следует на термостате вместе с общей клеммой («com») использовать клемму с нормально-закрытым контактом («NC»), а в зональном коммуникаторе перевести тумблер нижнего ряда соответствующего канала в положение «ON» (наверх).*

Внимание: к зональному коммуникатору VT.ZC8 запрещается подключение термостатов с прямым выходом напряжения – VT.AC602, VT.AC608 и VT.AC613.