

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Изготовитель: TAIZHOU JIAHENG VALVES CO., LTD, Huxin Village, Chumen Town, Yuhuan County, Kumaй



ТОРЦЕВАТЕЛЬ ДЛЯ АРМИРОВАННОЙ РР-Р ТРУБЫ ПОД ШУРУПОВЁРТ

Модель: **VTp.795.ЕН**

ПС - 47548

Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.Назначение и область применения.

1.1. Торцеватель предназначен для удаления слоя алюминиевой фольги с торца полипропиленовой армированной трубы при подготовке выполнения соединения методом полифузионной сварки.

1.2. Торцеватель удаляет слой алюминиевой фольги на глубину 2 мм, что позволяет при сварке с фитингом получить герметичное соединение.

1.3. Торцеватель имеет шестигранный хвостовик, позволяющий устанавливать его в шуруповёрт.

1.4. Торцеватель предназначен для работы с трубами, у которых армирующий алюминиевый слой расположен между наружным и внутренним слоями полипропилена.

2.Технические характеристики.

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
1	Средний полный срок службы *	лет	25
2	Тип концевика	Шестигранный по ГОСТР 57980— 2017 (ИСО 1173: 2001)	
3	Диапазон размеров обрабатываемых труб	мм	20х3,4; 25х4,2; 32х5,4; 40х6,7; 50х8,3
4	Максимально допустимая относительная влажность окружающей среды	%	80
5	Рекомендуемый минимальный крутящий момент для инструмента при диаметре трубы:		
5.1	-20 мм; 25 мм	Н·м	20
5.2	- 32 мм; 40 мм	Н·м	25
5.3	- 50 мм	Н·м	30


Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6	Количество торцов труб, обрабатываемых до смены ножа для диаметра трубы:		
6.1	-20 мм; 25 мм	шт.	200
6.2	- 32 мм; 40 мм	шт.	150
6.3	- 50 мм	шт.	120
7	Вес для диаметра:		
7.1	-20 мм	г	82
7.2	-25 мм	г	105
7.3	-32 мм	г	135
7.4	-40 мм	г	170
7.5	-50 мм	г	215
8	Материал:		
8.1	-корпуса	сталь 45 (ГОСТа 1050-2013)	
8.2	-лезвия (расходный материал)	быстрорежущая сталь W6	

**при условии своевременной смены лезвий и соблюдении паспортных условий эксплуатации*

3. Габаритные размеры

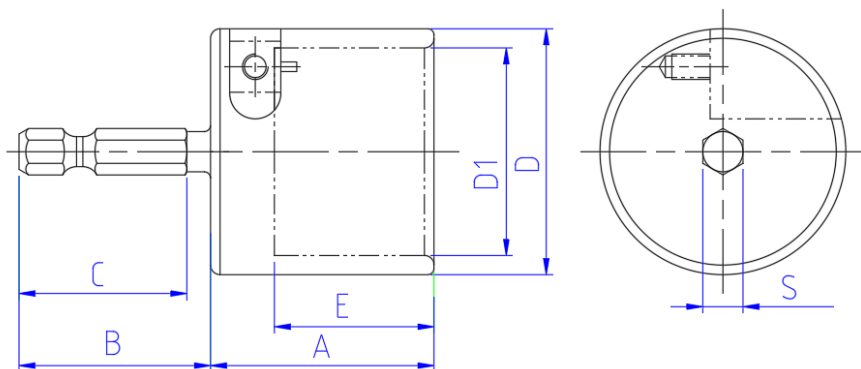

Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул	Размеры						
	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	D1, мм	E, мм	S, мм
VTr.795.ЕН.020	35	30	26	26,5	20,5	25	6,3
VTr.795.ЕН.025	35	30	26	31,5	25,5	25	6,3
VTr.795.ЕН.032	35	30	26	38,5	32,5	25	6,3
VTr.795.ЕН.040	35	30	26	46,5	40,5	25	6,3
VTr.795.ЕН.050	35	30	26	56,5	50,5	25	6,3

4. Указания по эксплуатации инструмента

- 4.1. До начала работы торцевателем, необходимо убедиться, что лезвие надежно (без люфтов) закреплено в корпусе.
- 4.2. Торцеватель следует установить в электроинструмент, обеспечивающий передачу крутящего момента не менее значений, указанных в таблице технических характеристик.
- 4.3. Торцевание производится до прекращения выхода стружки из окошка торцевателя.
- 4.4. Уменьшение глубины выборки алюминия в торце трубы менее 2 мм свидетельствует об износе лезвия и необходимости его замены.
- 4.5. Использование неотторцованной трубы или трубы с некачественно выполненным торцеванием может вызвать разгерметизацию соединения в процессе эксплуатации.
- 4.6. Для замены лезвия необходимо вывинтить винт крепления, снять старое лезвие, установить новое и закрепить его винтом.
- 4.7. В торцевателе используется лезвие артикул VTr.795.ЕН.000.
- 4.8. Торцеватель может быть использован только для труб, у которых слой алюминия расположен между двух слоёв полипропилена. Запрещается торцевать трубы с наружным алюминиевым слоем.
- 4.9. При использовании электроинструмента следует соблюдать требования, изложенные в паспорте и руководстве по эксплуатации на этот инструмент.
- 4.10. При торцевании следует пользоваться защитными очками.
- 4.11. Труба перед торцеванием должна быть надёжно закреплена.

Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5. Условия хранения и транспортировки

5.1 В соответствии с ГОСТ 19433-88 изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.2. Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.

5.3. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.

6. Утилизация

6.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6.2. Содержание благородных металлов: *нет*

7.Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения Потребителем правил применения, транспортировки, хранения и эксплуатации.

7.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя.

7.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, эксплуатации и обслуживания изделия;

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями Потребителя;

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

7.4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы и изделия, как в части стоимости этих материалов и изделий, так и в части работ по их замене при сервисном обслуживании.

7.5. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик. При этом фактический вес изделия не должен отличаться от веса, заявленного в настоящем паспорте, более, чем на 10%.

8.Условия гарантийного обслуживания

8.1. Претензии к качеству изделия могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

8.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за некачественное изделие денежных средств или на соразмерное уменьшение его цены. В случае замены или ремонта, замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

8.3. Решение о возмещении затрат Потребителю, связанных с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока принимается по

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

результатам экспертного заключения, в том случае, если изделие признано ненадлежащего качества.

8.4. В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки изделия возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.

8.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара

**ТОРЦЕВАТЕЛЬ
ДЛЯ АРМИРОВАННОЙ PP-R ТРУБЫ
ПОД ШУРУПОВЁРТ**

№	Модель	Размер	Количество
1	VTp.795.ЕН		
2			

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать
торгующей организации

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)

Гарантийный срок - Два года (двадцать четыре месяца) с даты продажи конечному потребителю

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11, корпус 3, литер «А», тел/факс (812)3247750

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий законность приобретения изделия.
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: «__» _____ 20__ г. Подпись _____