

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



VALTEC

VALTEC s.r.l., Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY
Производитель: ООО «Спутник» г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова д.11 лит.А



КВАРТИРНЫЕ ТЕПЛОДОМЕРНЫЕ СТАНЦИИ

Модели:

CONTROL MODUL
CONTROL MODUL F
IV CONTROL MODUL
CONTROL MODUL P



ПС - 46436

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение и область применения

1.1. Станция **Control Modul F** предназначена для организации коммерческого учета потребления холодной, горячей воды и тепловой энергией в отдельной квартире многоквартирного здания. Станция может обеспечивать передачу информации на концентратор, с последующей сбором информации в диспетчерском пункте коммунальных служб.

1.2. Габаритные размеры станции позволяют размещать её в типовом санузле.

1.3. В зависимости от подключаемой тепловой мощности, станции выпускаются с теплосчетчиками номинальной производительностью 0,6 м³/час и 1,5 м³/час.

1.4. Станции с индексом «I» имеют теплосчетчик с импульсным выходом.

1.5. Станции с индексом «Mb» имеют теплосчетчики с выходом M-Bus.

1.6. Станция **Control Modul** (без индекса **F**) имеет только отопительный узел без блоков учета и контроля ХВ и ГВ.

1.7. Станция **IV Control Modul** сконструирована в вертикальном исполнении без блоков учета и контроля ХВ и ГВ. Станция может иметь подвод теплоносителя слева (индекс «L») или справа (индекс «R»).

1.8. Станция **Control Modul P** вместо балансировочного клапана первичного контура имеет встроенный перепускной клапан.

1.9. Водомерные модули станций **Control Modul F** кроме учета потребления воды обеспечивают очистку потока от механических примесей и снижение давления до заданного значения.



1.10. Отопительные модули станций обеспечивают балансировку первичного и вторичного контуров, а также дают возможность регулирования поступающего в квартиру теплоносителя по команде комнатного термостата.

1.11. Квартирные станции могут поставляться как с установленными приборами учёта, так и без них. В последнем случае, вместо приборов учёта устанавливаются нейлоновые вставки, которые впоследствии можно заменить приборами учёта.

1.12. Использование квартирных тепловономерных станций позволяет организовать компактный и удобный узел управления и учёта квартирного водо- и теплоснабжения.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

2. Номенклатура станций

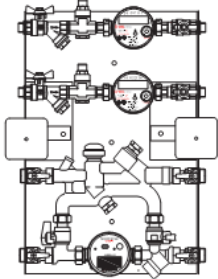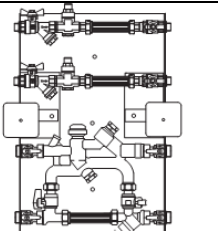Эскиз	Тип	Модель	Описание
	Control Modul F с модулями ГВС, ХВС и отопления. Комплектно с приборами учёта.	Control Modul F-0,6-0	Теплосчетчик на 0,6 м3/час без импульсных выходов и M-Bus
		Control Modul F-1,5-0	Теплосчетчик на 1,5 м3/час без импульсных выходов и M-Bus
		Control Modul F-0,6-I	Теплосчетчик на 0,6 м3/час с импульсным выходом
		Control Modul F-1,5-I	Теплосчетчик на 1,5 м3/час с импульсным выходом
		Control Modul F-0,6-Mb	Теплосчетчик на 0,6 м3/час с выходом M-Bus и двумя импульсными входами
		Control Modul F-1,5-Mb	Теплосчетчик на 0,6 м3/час с выходом M-Bus и двумя импульсными входами
	Control Modul F -0 с модулями ГВС, ХВС, отопления. Без приборов учёта	Control Modul F -0	Поставляется с нейлоновыми вставками вместо приборов учёта.


Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

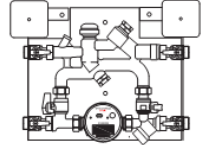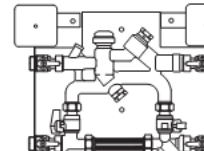	Control Modul – модуль отопления, комплектно с теплосчётчиком	Control Modul -0,6-0	Теплосчетчик на 0,6 м3/час без импульсных выходов и M-Bus
		Control Modul -1,5-0	Теплосчетчик на 1,5 м3/час без импульсных выходов и M-Bus
		Control Modul -0,6-I	Теплосчетчик на 0,6 м3/час с импульсным выходом
		Control Modul -1,5-I	Теплосчетчик на 1,5 м3/час с импульсным выходом
		Control Modul -0,6-Mb	Теплосчетчик на 0,6 м3/час с выходом M-Bus и двумя импульсными входами
		Control Modul -1,5-Mb	Теплосчетчик на 0,6 м3/час с выходом M-Bus и двумя импульсными входами
		<i>Примечание: Станции с индексом «Р» вместо балансировочного клапана на байпасе имеют перепускной клапан.</i>	
	Control Modul -0 - модуль отопления, без теплосчётчика	Control Modul -0	Поставляется с нейлоновой вставкой вместо теплосчётчика
		<i>Примечание: Станции с индексом «Р» вместо балансировочного клапана на байпасе имеют перепускной клапан.</i>	

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

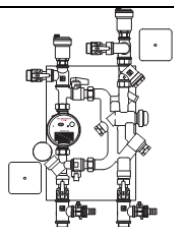

IV Control Modul
–модуль
отопления,
комплектно с
теплосчётчиком

IV Control Modul -0,6-0-L(R)	Теплосчетчик на 0,6 м ³ /час без импульсных выходов и M-Bus,
IV Control Modul -1,5-0-L(R)	Теплосчетчик на 1,5 м ³ /час без импульсных выходов и M-Bus,
IV Control Modul -0,6-I-L(R)	Теплосчетчик на 0,6 м ³ /час с импульсным выходом,
IV Control Modul -1,5-I-L(R)	Теплосчетчик на 1,5 м ³ /час с импульсным выходом
IV Control Modul -0,6-Mb-L(R)	Теплосчетчик на 0,6 м ³ /час с выходом M-Bus и двумя импульсными входами
IV Control Modul -1,5-Mb-L(R)	Теплосчетчик на 0,6 м ³ /час с выходом M-Bus и двумя импульсными входами

Примечание: станции с индексом «L» имеют подключение слева, с индексом «R» -справа

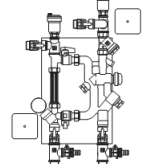

IV Control Modul –0-
модуль отопления,
без теплосчетчика

IV Control Modul –0-L(R)


Поставляется с нейлоновой вставкой вместо теплосчётчика

Примечание: станции с индексом «L» имеют подключение слева, с индексом «R» -справа

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


3. Control Modul F

ВИД И ГАБАРИТЫ СТАНЦИИ

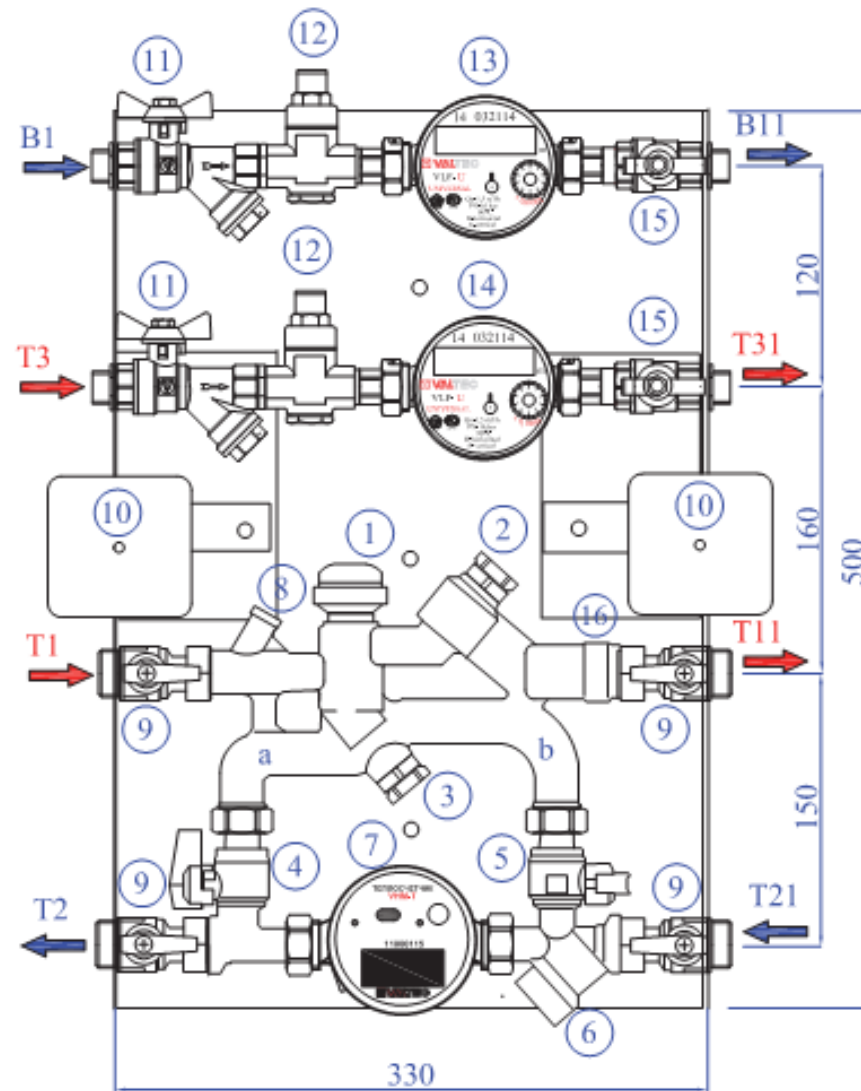

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СХЕМА СТАНЦИИ

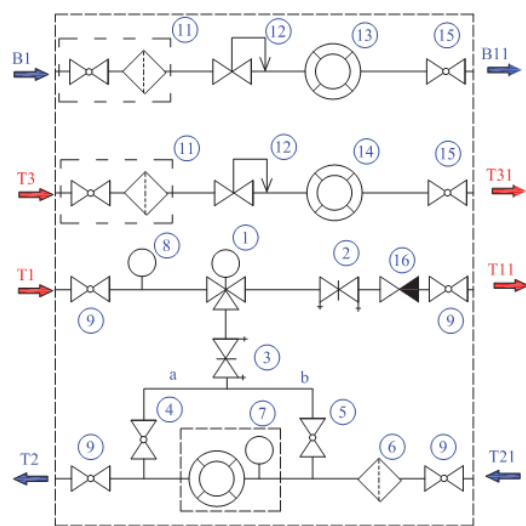

СОСТАВ СТАНЦИИ

Позиция	Наименование
T1, T11	Подающая линия отопления
T2, T21	Обратная линия отопления
T3, T31	Линия горячего водоснабжения
B1, B11	Линия холодного водоснабжения
a	Рабочий байпас
b	Настроечный байпас
1	Трехходовой термостатический клапан
2	Балансировочный клапан квартирного контура отопления
3	Балансировочный клапан байпаса
4	Шаровой кран рабочего байпаса
5	Шаровой кран настроечного байпаса
6	Фильтр механической очистки
7	Теплосчетчик VALTEC VHM-T
8	Патрубок для установки датчика температуры
9	Кран шаровой
10	Клеммная коробка
11	Кран шаровой с встроеным фильтром
12	Регулятор давления (редуктор)
13	Водосчетчик VALTEC VLF-U (холодная вода)
14	Водосчетчик VALTEC VLF-U (горячая вода)
15	Кран шаровой
16	Клапан обратный


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение	
	Control Modul F-0,6	Control Modul F-1,5
Номинальная мощность по отоплению ($\Delta t=20^{\circ}\text{C}$)	7,5 кВт	17,5 кВт
Максимальная мощность по отоплению ($\Delta t=20^{\circ}\text{C}$)	14,0 кВт	35,0 кВт
Номинальный расход ХВС	1,5 м ³ /час	1,5 м ³ /час
Максимальный расход ХВС	2,1 м ³ /час	2,1 м ³ /час
Номинальный расход ГВС	1,5 м ³ /час	1,5 м ³ /час
Максимальный расход ГВС	2,1 м ³ /час	2,1 м ³ /час
Номинальный расход теплоносителя	0,6 м ³ /час	1,5 м ³ /час
Максимальное давление на входе ХВС	1,6 МПа	1,6 МПа
Максимальное давление на входе ГВС	1,6 МПа	1,6 МПа
Максимальное давление в системе отопления	1,0 МПа	1,0 МПа
Заводская настройка регулятора давления	0,2 МПа	0,2 МПа
Максимальная температура водяных модулей	+80 ^o C	+80 ^o C
Максимальная температура теплоносителя	+90 ^o C	+90 ^o C
Максимальная температура окружающей среды	+50 ^o C	+50 ^o C
Минимальная температура окружающей среды	+5 ^o C	+5 ^o C
Диаметр резьбы входа и выхода модуля ХВС	1/2" Н	1/2" Н
Диаметр резьбы входов и выходов отопления	3/4" Н	3/4" Н
Пропускная способность блока отопления, Kv	2,25 м ³ /час	2,25 м ³ /час

Режимы работы модуля отопления


-режим полного открытия

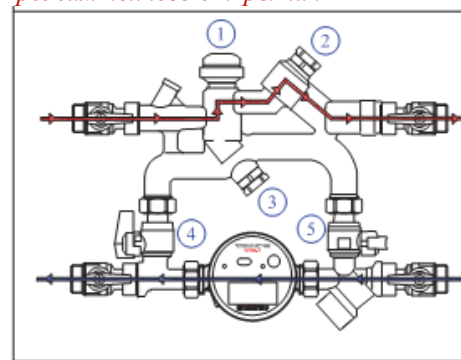

Элемент	Положение
клапан 1	полностью открыт
клапан 2	настройка расчетного расхода
клапан 3	настроечное положение
кран 4	открыт
кран 5	закрыт


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

-режим полного закрытия

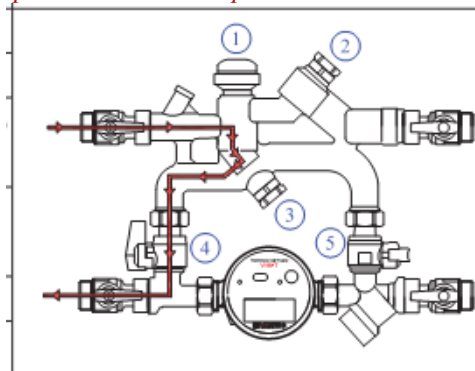


Элемент	Положение
клапан 1	полное закрытие
клапан 2	настроечное положение
клапан 3	настроечное положение
кран 4	открыт
кран 5	закрыт

-режим частичного открытия

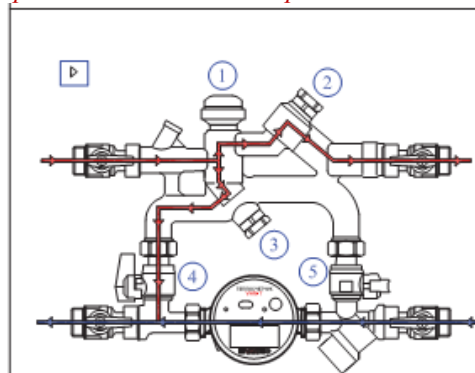

Элемент	Положение
клапан 1	частичное открыт
клапан 2	настроечное положение
клапан 3	настроечное положение
кран 4	открыт
кран 5	закрыт

-режим настройки

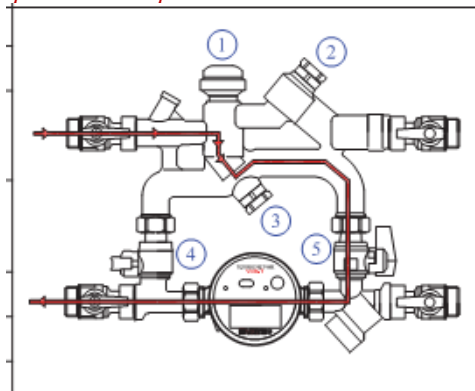


Элемент	Положение
клапан 1	закрыт
клапан 2	настроечное положение
клапан 3	настройка расчетного расхода
кран 4	закрыт
кран 5	открыт


Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидравлические характеристики отопительного модуля

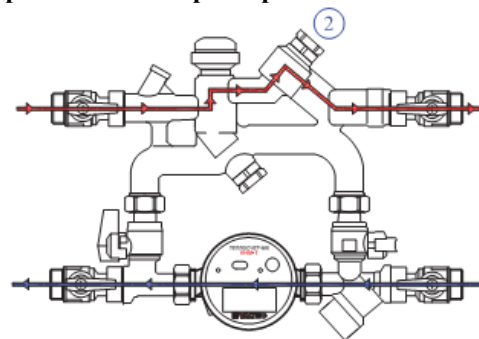

Позиция клапана 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество оборотов клапана	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	2	2,5	3,25	4	МАХ
K_v	0,39	0,73	0,98	1,22	1,35	1,5	1,68	1,84	1,99	2,08	2,25

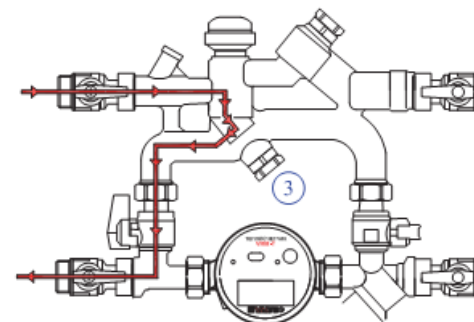

Позиция клапана 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество оборотов клапана	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	2	2,5	3,25	4	МАХ
K_v	0,35	0,71	0,97	1,2	1,32	1,47	1,65	1,81	1,98	2,06	2,25

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

4. Control Modul

ВИД И ГАБАРИТЫ СТАНЦИИ


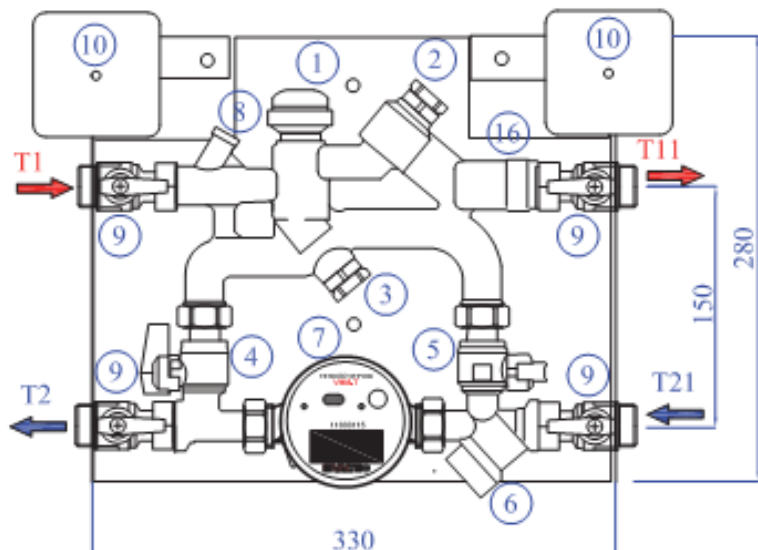


СХЕМА СТАНЦИИ

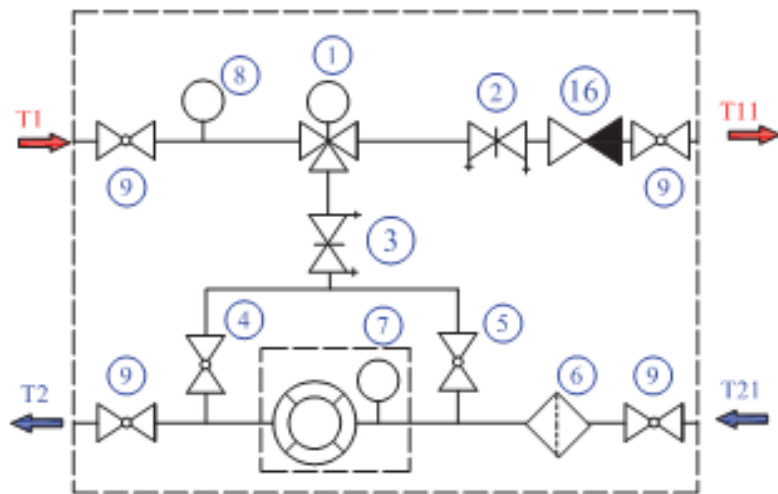

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СОСТАВ СТАНЦИИ

Позиция	Наименование
1	Трехходовой термостатический клапан
2	Балансировочный клапан квартирного контура отопления
3	Балансировочный клапан байпаса
4	Шаровый кран рабочего байпаса
5	Шаровый кран настроечного байпаса
6	Фильтр механической очистки
7	Теплосчетчик VALTEC VHM-T
8	Патрубок для установки датчика температуры
9	Кран шаровой
10	Клеммная коробка
16	Клапан обратный

Примечание: в станциях с индексом «Р» вместо балансировочного клапана поз. 3 установлен перепускной клапан.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Характеристика	Значение	
	Control Modul 0,6	Control Modul 1,5
Номинальная мощность по отоплению ($\Delta t=20^{\circ}\text{C}$)	7,0 кВт	17,5 кВт
Максимальная мощность по отоплению ($\Delta t=20^{\circ}\text{C}$)	14,0 кВт	35,0 кВт
Номинальный расход теплоносителя	0,6 м ³ /час	1,5 м ³ /час
Максимальное давление в системе отопления	1,0 МПа	1,0 МПа
Максимальная температура теплоносителя	+90 ^o C	+90 ^o C
Диаметр резьбы входов и выходов отопления	3/4"Н	3/4"Н
Пропускная способность блока отопления, Kv	2,25 м ³ /час	2,25 м ³ /час

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


5. IV Control Modul

ВИД И ГАБАРИТЫ СТАНЦИИ

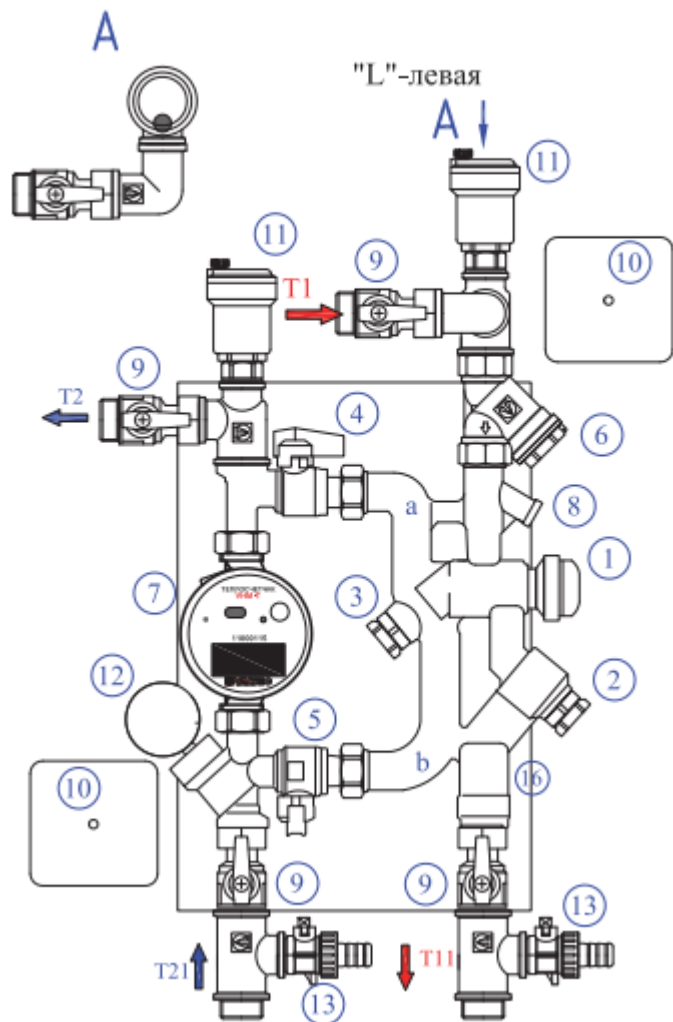

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

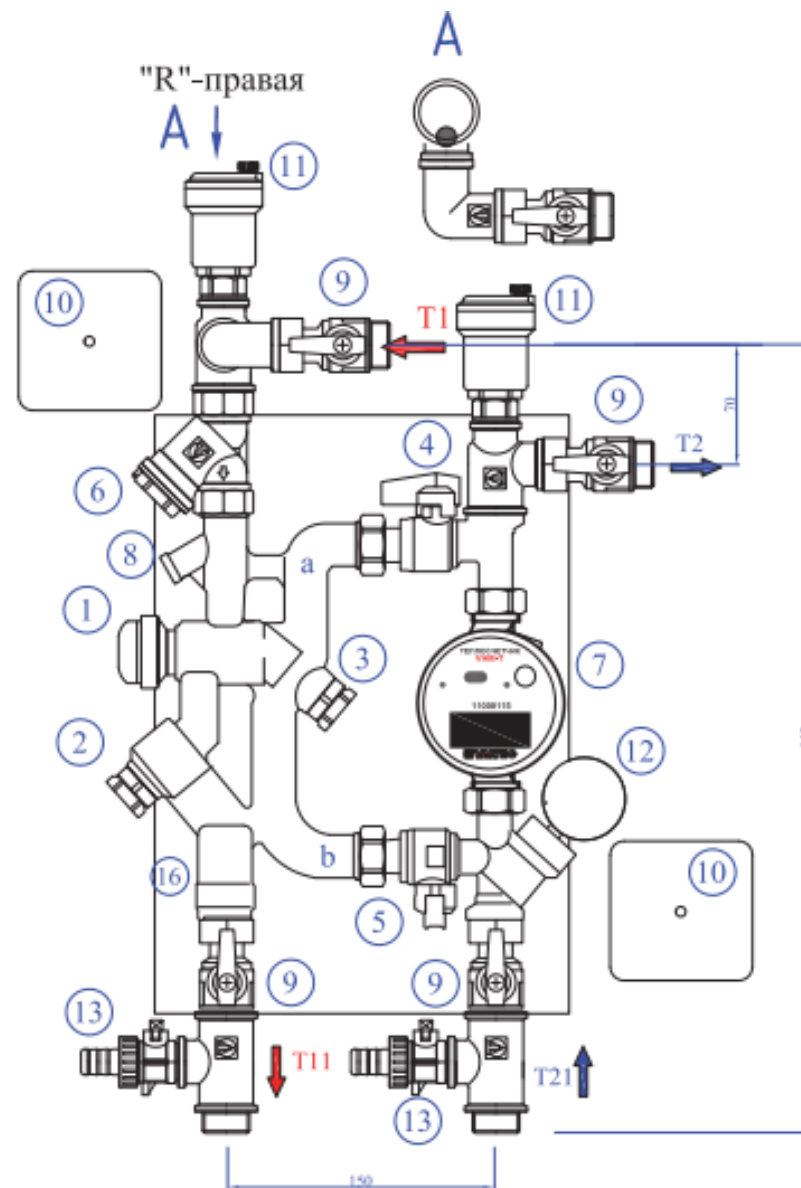

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СХЕМА СТАНЦИИ

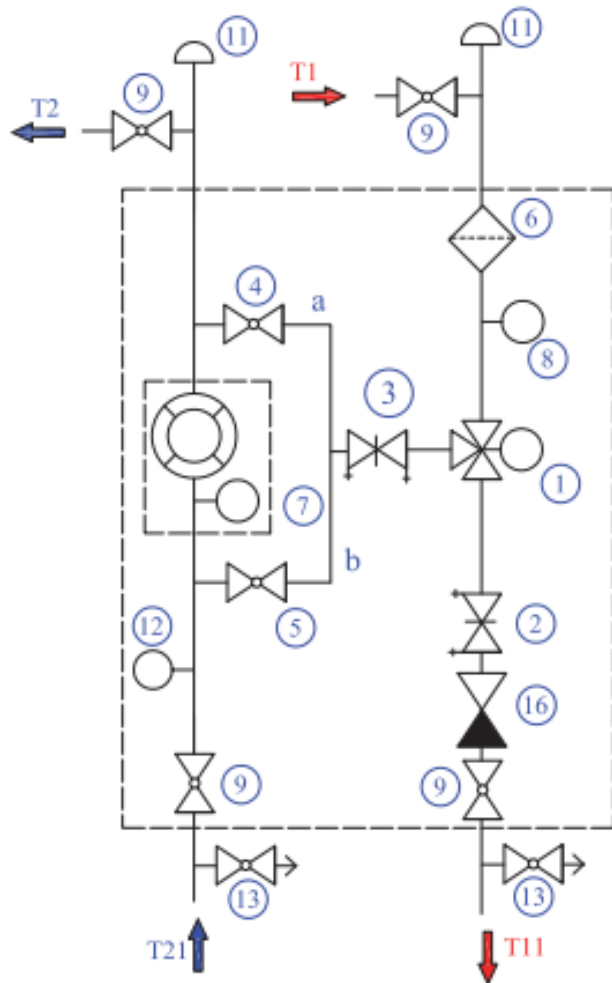

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СОСТАВ СТАНЦИИ

Позиция	Наименование
T1, T11	Подающая линия отопления
T2, T21	Обратная линия отопления
a	Рабочий байпас
b	Настроечный байпас
1	Трехходовой термостатический клапан
2	Балансировочный клапан квартирного контура отопления
3	Балансировочный клапан байпаса
4	Шаровой кран рабочего байпаса
5	Шаровой кран настроечного байпаса
6	Фильтр механической очистки
7	Теплосчетчик VALTEC VHM-T
8	Патрубок для установки датчика температуры
9	Кран шаровой
10	Клеммная коробка
11	Воздухоотводчик автоматический
12	Манометр
13	Кран дренажный со штуцером
16	Клапан обратный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение	
	IV Control Modul 0,6	IV Control Modul 1,5
Номинальная мощность по отоплению ($\Delta t=20^{\circ}\text{C}$)	7,0 кВт	17,5 кВт
Максимальная мощность по отоплению ($\Delta t=20^{\circ}\text{C}$)	14,0 кВт	35,0 кВт
Номинальный расход теплоносителя	0,6 м ³ /час	1,5 м ³ /час
Максимальное давление в системе отопления	1,0 МПа	1,0 МПа
Максимальная температура теплоносителя	+90°C	+90°C
Максимальная температура окружающей среды	+50°C	+50°C
Минимальная температура окружающей среды	+5°C	+5°C
Диаметр резьбы входов и выходов	3/4"Н	3/4"Н
Пропускная способность, Кв	2,25 м ³ /час	2,25 м ³ /час

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

6. Рекомендации по монтажу и настройке станций

6.1. Станции поставляются в полносборном исполнении на каркасе из оцинкованной стали. Монтаж станции заключается в креплении каркаса к стене или распределительному шкафу и подключении подводящих и отводящих трубопроводов.

6.2. Для вертикальных станций IV Control Modul с индексом «L» (левые) подводящие трубопроводы должны располагаться слева от станции, с индексом «R» - справа от станции.

6.3. Заводская настройка редукторов давления станций Control Modul F составляет 2 бара. При необходимости редуктор может быть перенастроен на требуемое выходное давление.

6.4. Требуемые по расчёту пропускные способности балансировочных клапанов отопительного модуля настраиваются по таблицам п.3. При этом расход через квартирный контур контролируется по установленному теплосчетчику. Для настройки балансировочного клапана байпаса перекрывается шаровой кран 4 и открывается шаровой кран 5. Поток проходит по обводному участку байпаса через теплосчетчик, по которому контролируется расход.

6.5. Для автоматического регулирования потока теплоносителя через квартиру, на термостатический клапан 1 рекомендуется установить сервопривод (в комплект поставки не входит), работающий по команде от комнатного термостата (в комплект поставки не входит).

6.6. Перед запуском в эксплуатацию каждая система (ХВС,ГВС,отопление) должна быть подвергнута гидравлическому испытанию статическим давлением, в 1,5 раза превышающем рабочее. Испытания проводятся в порядке, изложенном в СП73.13330.2016.

7. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

7.1. Квартирные станции должны эксплуатироваться при условиях, указанных в таблицах технических характеристик.

7.2. Следует своевременно производить очистку фильтроэлементов фильтров механической очистки, установленных на станции.

7.3. При изменении гидравлических характеристик квартирного контура отопления, необходимо произвести перенастройку балансировочных клапанов станции.

7.4. Техническое обслуживание приборов учёта следует производить в соответствии с паспортами на эти приборы (паспорта на установленные приборы учёта прикладываются к паспорту станции).

7.5. Не допускается замораживание рабочей среды внутри элементов станции.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8. Условия хранения и транспортировки

8.1 В соответствии с ГОСТ 19433-88 изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.2.Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

8.3.Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69.

9. Утилизация

9.1.Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

9.2. Содержание благородных металлов: *нет*.

10.Гарантийные обязательства

10.1.Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2.Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

10.3.Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

10.4.Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

11. Условия гарантийного обслуживания

11.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

11.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра

11.3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

11.4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

11.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

Valtec s.r.l.
Amministratore
Delegato

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара

КВАРТИРНАЯ ТЕПЛОДОМЕРНАЯ СТАНЦИЯ

№	Модель	Количество
1	CONTROL MODUL	
2	CONTROL MODUL F	
3	CONTROL MODUL P	
4	IV CONTROL MODUL	

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать
торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)

Гарантийный срок - Семь лет (восемьдесят четыре месяца) с даты продажи конечному потребителю

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11, корпус 3, литер «А», тел/факс (812)3247750

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара: _____

Дата: «__» _____ 20__ г. Подпись _____